YP-T10

MP4 播放器
使用说明书

无穷想象 无限可能

感谢您购买三星产品。
预享受更多全面的服务，请到以下网站注册您的产品：

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

MP4 播放器特性

外观时尚，大方，实用，给您带来无限乐趣。您的MP4播放器还有更多的优点。小巧的机身更方便您携带，尖端的技术会给您带来最棒的听觉与视觉享受。您将会喜欢上您的MP4播放器，您可以随时随地下载您最喜欢的音乐，想看的电影，收听您喜欢的FM广播。

一旦您使用它，您将会发现有了它您的生活将变得更加的多彩！

多媒体中的"多样化"

我们把它称为 MP4 播放器，但是它并不只是这些。您还可以用它浏览图片，文本文件，看电影以及聆听 FM 广播。
内置的蓝牙技术可以把 MP4 播放器连接到您个人网络中 。

触摸导航!

您可以通过轻触触摸键使用菜单导航功能。

便携使用

当然，不仅外观小巧，时尚，而且也方便使用与携带。

长时间播放，高速度下载!

充满电的电池可以持续播放音乐30小时，持续播放电影4小时。
下载文件所需的时间非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0 接口, 比使用 USB 1.1接口的传输速率快很多。

奇妙的音响效果

您的 MP4 播放器内置有 DNSe (Digital Natural Sound engine)音响技术, DNSe是三星独有的一项技术，深入挖掘了立体声音响中的三维环绕信息，可显著扩展声场的宽度，高度和深度，使声音变得更加自然，悦耳，给您带来超乎想象的听觉享受。

安全信息

以下这些图标在说明书里所代表的含义：

警告	在危险中可能会造成死亡或严重的个人伤害。
注意	可能潜在有造成自身及财产损害的危险。
注意	当您使用MP4播放器时，为了减少火灾，爆炸，电击或人身伤害，您需要按照一些基本的安全防范条例进行操作。
参考	提示信息或参考内容可能对您的操作有帮助。

	请勿尝试。
	请勿自行拆机。
	请勿触摸。
	请按照明确的方法进行。
	将电源插口从外部电源中拔出。
	拔打服务中心电话寻求帮助。

这些标记所提示的信息有助于您避免受到伤害，请认真遵守。

阅读完这章节后，请将播放器妥善保存并安全使用。

安全信息

此说明书描述怎样恰当使用您的MP4 播放器。
为了避免可能造成对机器及自身的损害，请仔细阅读。
请特别注意以下的安全警告注意事项:

保护您自己

- 请勿自行拆卸，修理或改装播放器。

注意

- 请勿使播放器受潮或进水。 如果播放器浸水，请不要开机以免您受到电击。请尽快与离您最近的三星客户服务中心联系。
- 雷雨天气时，请勿使用播放器。否则，容易造成播放器故障或受到电击。

注意

- 当您在开车或骑自选车或摩托车时请勿使用耳机。

  否则，可能导致严重的交通事故。
  而且有些地区的法律禁止这些行为。在路上（ 尤其是在人行道上）使用耳机有可能导致严重的事故。

- 为了安全起见，进行运动或散步时请确保耳机连接线不会挂到手臂或其他周围物体上。

警告

- 为了避免火灾或者电击，请勿将播放器放在潮湿，灰尘多，或者受污染的环境中。

保护您自己

警告

- 过长时间使用耳机或头戴式耳机有可能导致听力严重受损。
  若长时间听音乐的声音超过85分贝，听力将会受到不良影响。声音越大，听力受损程度越严重(日常对话的声音为50 至 60分贝，而在喧哗的路上的噪音强度约为 80分贝)。强烈建议使用者将音量调至中等(中等音量通常在最高音量的2/3 以下)。
- 如果出现耳鸣现象, 请调低音量或停止使用耳机或头戴式耳机

保护您的 MP4 播放器

- 请勿将播放器置于温度高于 95°F (35°C)的环境中, 例如蒸气房或停下来的汽车车厢内。
- 请勿重击播放器。
- 请勿将重物置于播放器上。
- 避免任何异物或灰尘进入播放器。
- 将勿将播放器置于磁性物体附近。

- 请务必备份重要的资料。请注意，三星公司对数据丢失不承担任何责任。
- 请使用由三星公司提供的或由三星公司认可的附件。

注意

- 切勿弄湿本播放器，切勿使用苯或稀释剂等化学物清洗播放器。否则有可能导致火灾，电击或使播放器受损。

注意

- 如果不按此项说明操作，可能会对播放器造成物理损伤或损坏。

参考

- 当打印本使用说明书时，我们建议您使用彩色打印机并选择合适的纸张打印，以便获得最佳的阅读信息。

目录

基本使用 10

10 检查附件
11 您的 **MP4** 播放器
14 显示屏幕
17 使用触摸键
18 电池充电
19 电池充电注意事项
19 开机 **&** 关机
20 播放音乐
20 音量控制
21 锁定按键
21 使用 **“File Browser”**浏览文件
22 使用 **“File Browser”**删除文件
23 更改设置及优化设置
23 菜单样式设置
24 声音设置
25 显示屏设置
26 媒体库[DB]更新设置
27 语言设置
29 日期&时间设置
30 系统设置
33 重新设置系统

SAMSUNG MEDIA STUDIO 34

34 计算机配置要求
35 安装 **Samsung Media Studio**
36 使用 **Media Studio** 传送文件到播放器
39 使用**Media Studio**输入歌词
40 搜索并输入歌词
41 作为移动硬盘使用
42 断开与计算机的连接

目录

聆听音乐 43

43 通过分类聆听音乐
44 暂停
44 在曲目内搜索
44 从当前曲目的开始点播放
44 播放上一首曲目
44 播放下一首曲目
45 使用 **Samsung Media Studio** 创建一个播放列表
45 创建一个播放列表
46 添加音乐文件到您创建的播放列表中
47 使用 media studio 传送一个播放列表到您的播放器
48 在您的 **MP4** 播放器中创建一个播放列表
49 播放一个播放列表
50 从播放列表中删除一个文件
50 从播放列表中删除所有文件
51 使用音乐菜单

观看视频 58

58 暂停播放
59 移至一个特殊画面
59 播放上一个视频文件
59 播放下一个视频文件
60 使用视频菜单

目录

浏览照片 63

63 浏览照片
64 使用照片菜单

聆听 FM 广播 68

68 使用静音功能
69 搜索 FM 广播电台
70 使用 FM 广播菜单

使用DATACAST 77

77 注册一个频道
78 创建一个新的频道组
78 使用 <Media Studio> 传送Datacast
79 浏览Datacasts

使用主包 80

80 阅读文本
81 使用文本菜单
86 语音录音
88 玩游戏
90 浏览地址簿

使用蓝牙 91

91 什么是蓝牙?
93 使用蓝牙立体声耳机
96 使用蓝牙移动电话
102 与蓝牙设备之间传送文件
107 使用蓝牙菜单
108 蓝牙设置

目录

疑难解答 110

110 疑难解答

附录 114

114 菜单树
115 产品规格
117 序列号

基本使用

检查附件

您的 MP4 播放器包括以下附件。 如果您发现没有以下这些附件, 请联系 Samsung 客户服务中心。

播放器

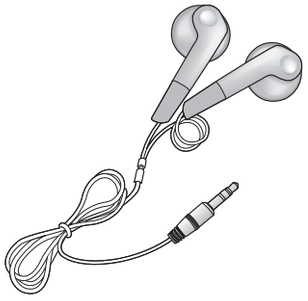

耳机

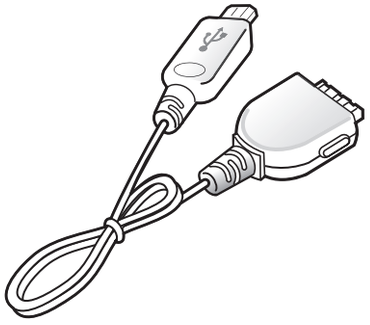

USB 连接线

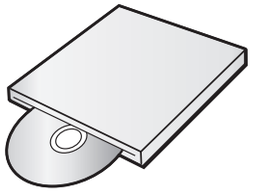

安装 CD

说明书的附件图面仅为示例，可能与实物存在差异，请以实物为准。

您的 MP4 播放器

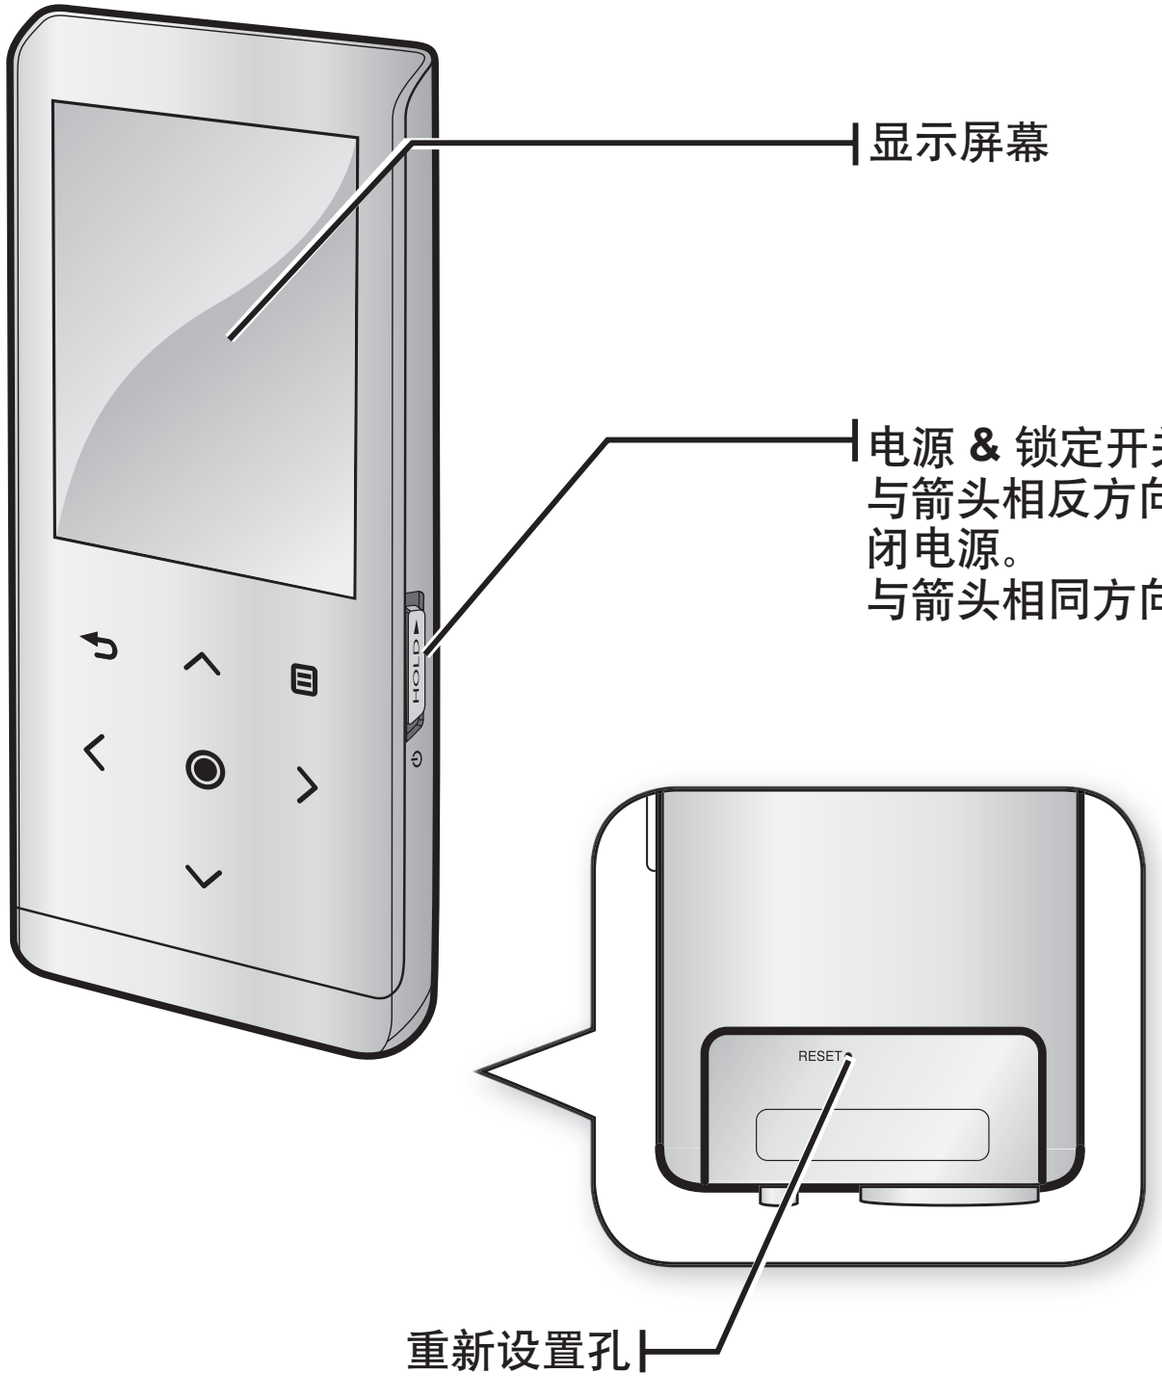

显示屏幕

电源 & 锁定开关 HOLD
与箭头相反方向推动并按住，打开及关闭电源。
与箭头相同方向推动，锁定按键。

重新设置孔
如果播放器发生故障，使用一个带有尖头的物体按此重新设置孔可以重设系统。

您的 MP4 播放器 (继续)

触摸键

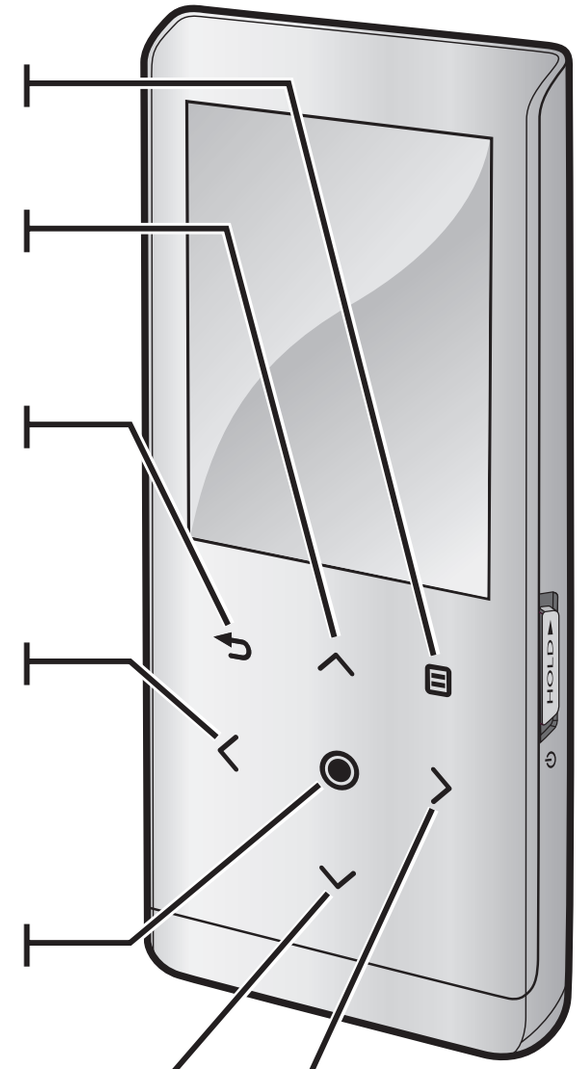

菜单键
轻触显示菜单屏幕

增加音量键
轻触增加音量或向上移动选择选项/菜单 。

返回键
轻触移至上一预览屏幕
长按移至功能表主菜单

向左移动选择
轻触移至上一曲目/菜单或从当前曲目的开始点开始播放
长按快速搜索曲目。

播放/暂停，选择键
轻触选择播放/暂停功能，或移至下一显示屏幕。

降低音量键
轻触降低音量或向下移动选择选项/菜单。

向右移动选择
轻触移至下一曲目/菜单，长按快速搜索曲目。

您的 MP4 播放器 (继续)

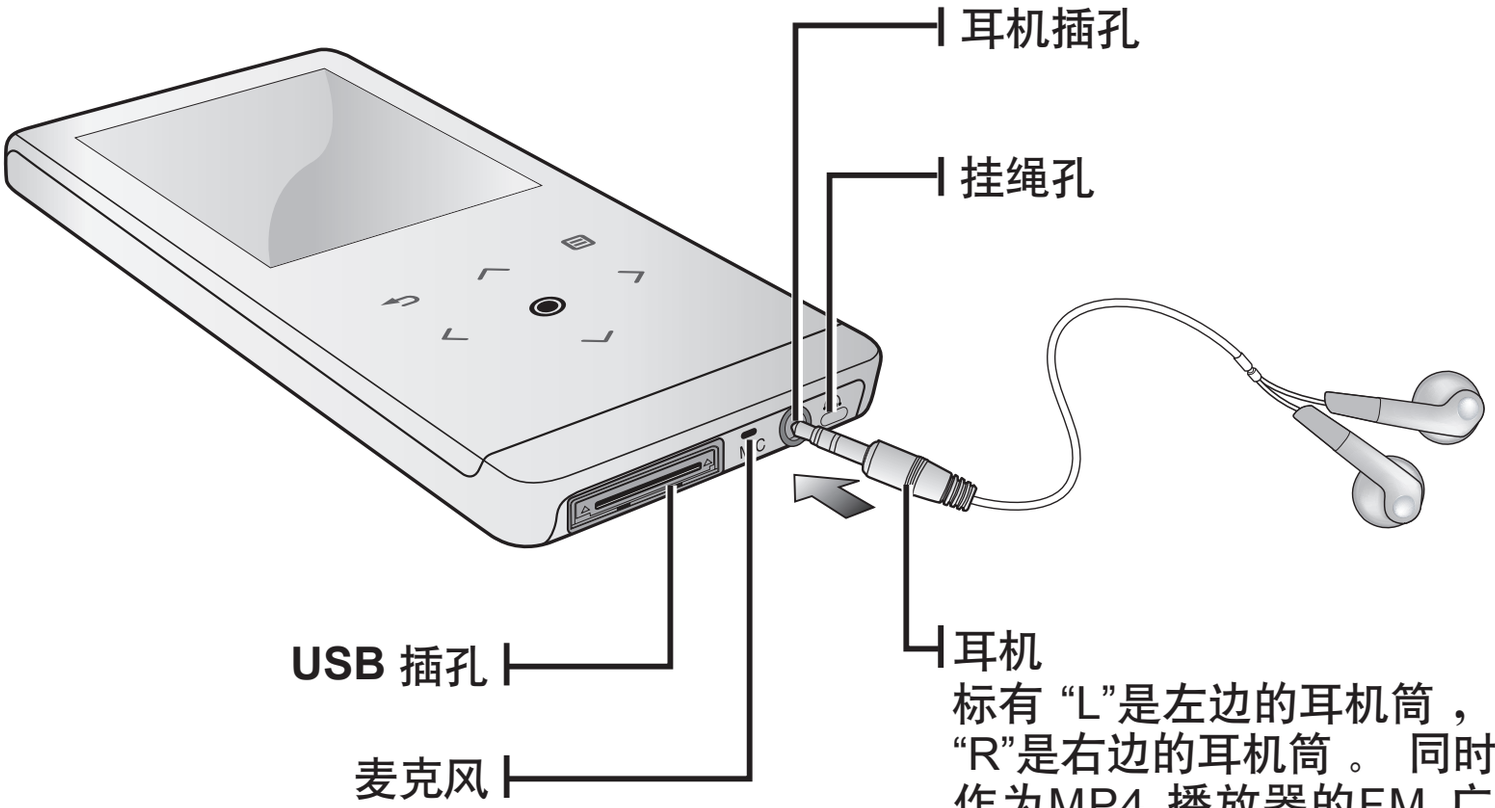
耳机插孔
挂绳孔
USB 插孔
麦克风
耳机
标有 “L”是左边的耳机筒 ， 标有 “R”是右边的耳机筒 。 同时用来作为MP4 播放器的FM 广播天线。

显示屏幕

音乐

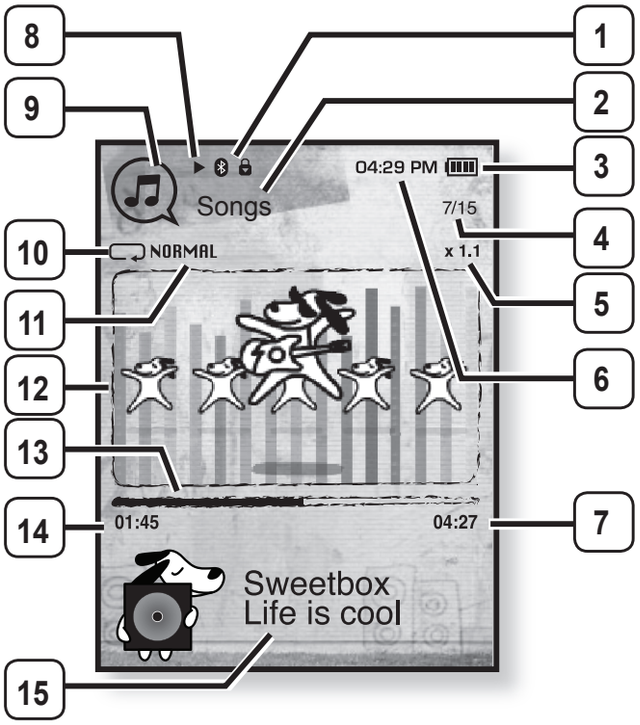

1	蓝牙/锁定显示
2	父功能表显示
3	剩余电池电量显示
4	当前播放曲目 / 总曲目显示
5	播放速度显示
6	当前时间
7	总播放时间
8	播放/暂停，搜索显示
9	音乐模式显示
10	播放模式显示
11	**DNSe** 模式显示
12	音乐播放屏幕
13	播放进度条
14	当前播放时间
15	音乐标题

参考

▪ 屏幕显示图片仅作参考，可能与实际图面显示有差异，请以实物为准。

显示屏幕 (继续)

视频

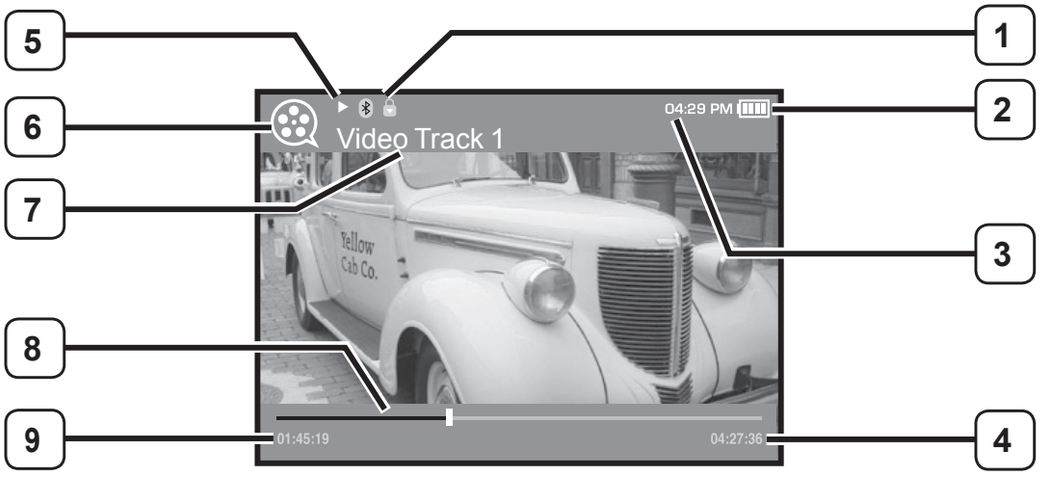

1	蓝牙/锁定显示	6	视频模式显示
2	剩余电池电量显示	7	文件名称
3	当前时间	8	播放进度条
4	总播放时间	9	当前播放时间
5	播放/暂停，搜索显示		

显示屏幕 (继续)

照片

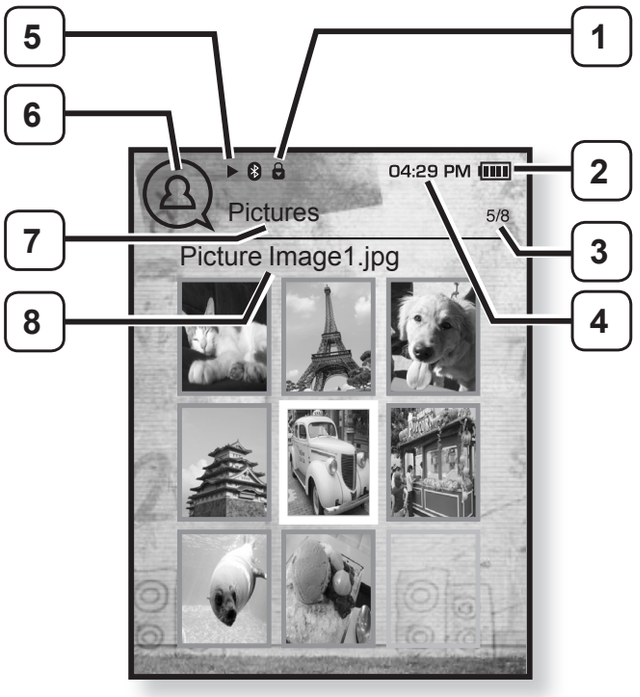

[预览萤幕]

1	蓝牙/锁定显示
2	剩余电池电量显示
3	当前文件/总文件数目显示
4	当前时间
5	音乐播放状态
6	照片模式显示
7	父菜单显示
8	文件名称

FM 广播

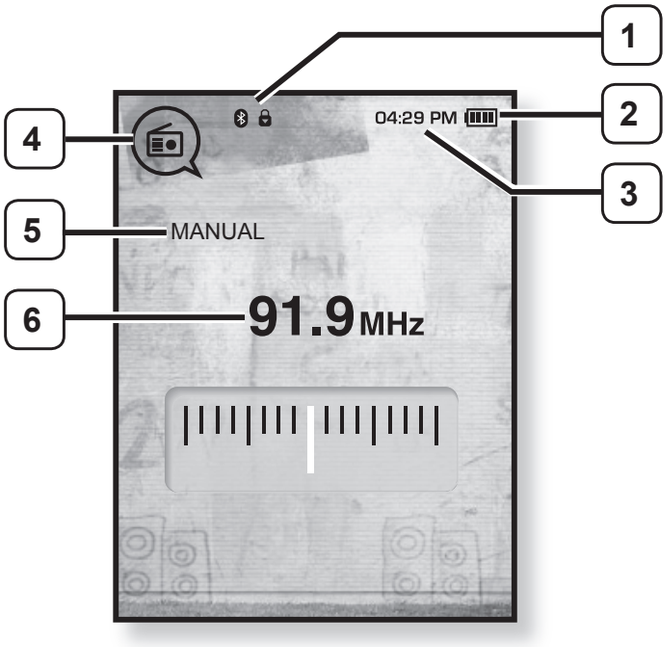

1	蓝牙/锁定显示
2	剩余电池电量显示
3	当前时间
4	广播模式显示
5	**Manual/Preset** 显示
6	当前频率 **(MHz)** 显示

使用触摸键

用手指轻触触摸键。

参考

- 为了避免损坏触摸键，不要用除指尖外的任何物体操作触摸键。
- 如果手指有污物，请不要碰触触摸键。
- 请不要戴手套操作触摸键。
- 如果用指甲或笔尖操作触摸键，则可能不起作用。

电池充电

第一次使用或很长时间没有使用本播放器时，请先充电。
本 MP4 播放器充满电的时间大约为 3 小时，总的充电时间的长短和您的计算机配置也有关系。

开始准备 - 连接 USB 连接线之前，请取下耳机。

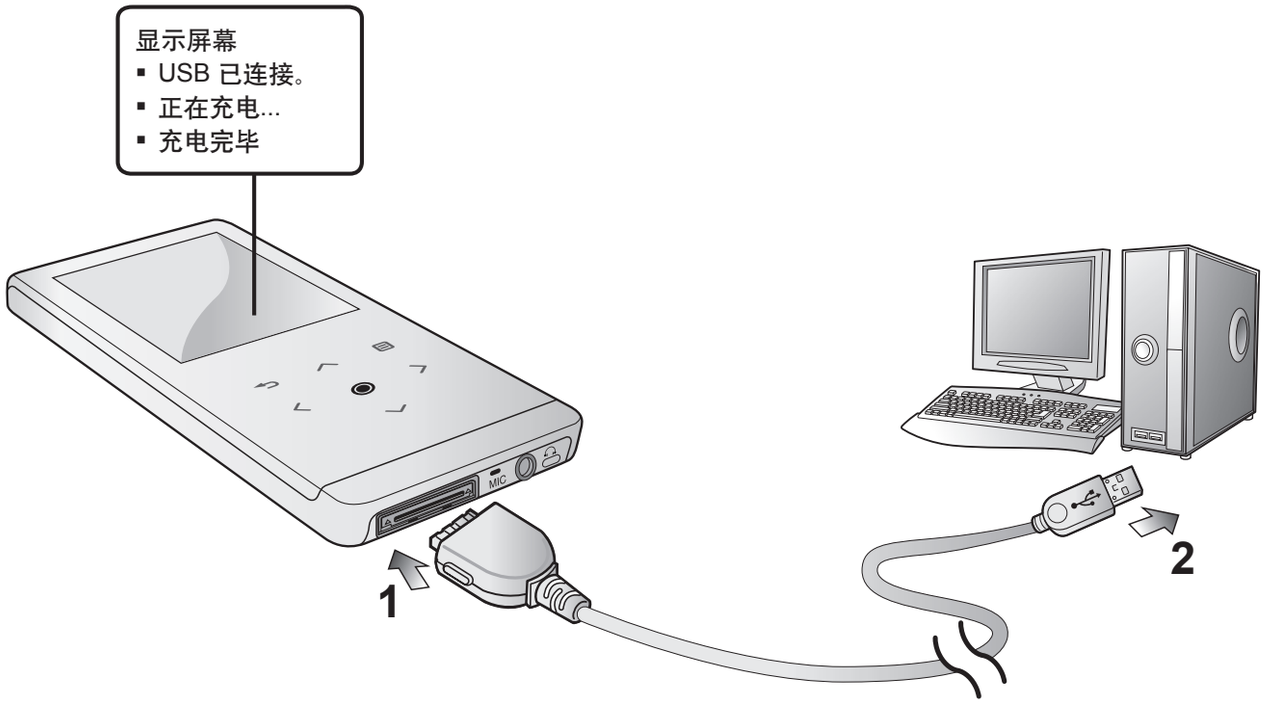

1. 将 USB 连接线的一端 (大头) 连接至播放器底部的 USB 连接孔。
2. 将 USB 连接线的另一端连接到计算机的 USB (⇐) 插孔上。

电池充电注意事项

如果您按照以下介绍的方法携带或存放电池，有可能会延长电池的使用寿命。

- 请在 5°C~35°C (40°F~95°F)的温度范围内进行充电或储存。
- 电池充电时间不要超过 12 小时。
  过量充电或充电不足都将会缩短电池的使用寿命。
- 充电电池是可消耗部件，他的使用能量会一点点减少。

参考

- 如果您将播放器连接到笔记本计算机上充电时，请确保笔记本计算机是处于满电状态或已经与外部电源连接

开机 & 关机

开机

与箭头相反方向推动并按住 ⏻ HOLD ▸ 开关。

- 开机。

关机

再次与箭头相反方向推动并按住 ⏻ HOLD ▸ 开关。

- 关机。

参考

- 在暂停模式下，在一段特定的时间内，若没有任何按键操作时，播放器将自动关机。出厂设置的 <自动关闭电源> 为 1 分钟，但是您可以设置为更长时间。要了解更多信息，请参照第 31 页

播放音乐

使用 Samsung Media Studio 下载音乐文件到您的 MP4 播放器。
关于 Media Studio 的更多知识，参照第 36 页。

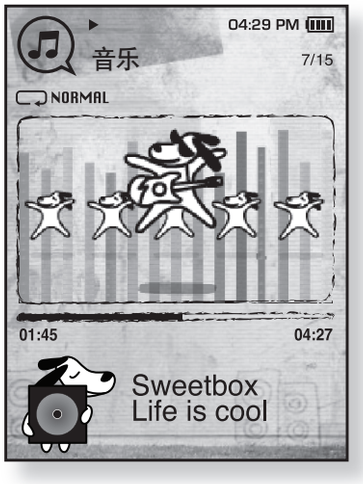

1. 长按 **[⮌]** 键移至功能表主菜单屏幕。

2. 轻触 **[〈 〉]** 键选择 <MUSIC> 然后轻触 **[◉]**。

3. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 键选择一个音乐文件。

4. 轻触 **[◉]**。

- 音乐文件开始播放。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

音量控制

轻触 **[∧ ∨]** 键。

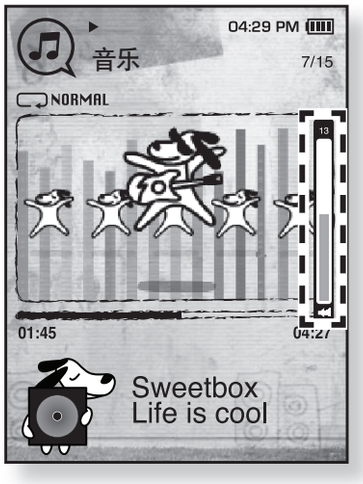

- 音量控制条显示。
- 可在 0 到 30 之间调整音量。
- 轻触 [∧] 增加音量或轻触 [∨] 降低音量。

锁定按键

在锁定模式下， MP4 播放器所有的按键及触摸键都不起作用，所以当您在散步或者锻炼时，偶尔按到了按键也不会打断您继续欣赏音乐。

1. 按箭头方向推动

开关，锁定按键。
2. 按箭头相反方向推动

开关，取消锁定功能。

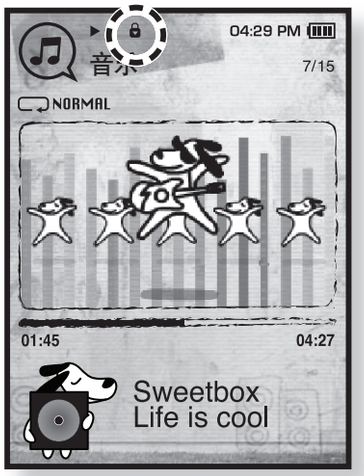

使用“File Browser”浏览文件

使用 “File Browser” 功能可以很方便地浏览文件。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<File Browser>** 然后轻触 [◉]。
   - 文件浏览器文件夹包括 “Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Games, Recorded Files 以及 Received Files”文件夹 。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的文件夹。
4. 轻触 [◉] 键展开所选择的文件夹列表。
   - 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
5. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的文件。
6. 轻触 [◉] 键。
   - 选择的文件开始播放。

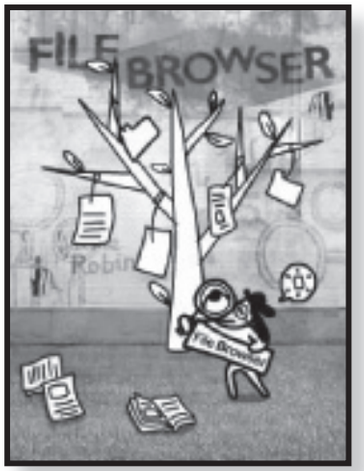

使用 “File Browser”删除文件

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<File Browser>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <File Browser> 文件夹列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 选择一个需要的文件然后轻触 [◉] 键。
4. 轻触 [∧ ∨] 选择您要删除的文件然后轻触 [⊟] 键。
5. 轻触 [∧ ∨] 选择 **<删除>** 然后轻触 [◉] 键。
   - 确认窗口显示。
6. 轻触 [〈 〉] 选择 **<是>** 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的文件被删除。

注意

- 文件一旦被删除，将不能恢复。

更改设置及优化设置

您的 MP4 播放器在出厂时已有设置，但您可以更改成您需要的设置。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

菜单样式设置

您可以更改菜单样式，字体以及删除主菜单的背景图片。

1. 短暂且按住 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 **[〈 〉]** 键选择 **<Settings>** 然后轻触 **[◉]**键。
   - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<菜单样式>** 然后轻触 **[◉]**键。
   - <菜单样式> 菜单显示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 键选择功能。
   - 轻触 [◉] 键移至下一级菜单/选择菜单。
   - 轻触 [∧ ∨] 键在当前菜单窗口向上向下移动选择。

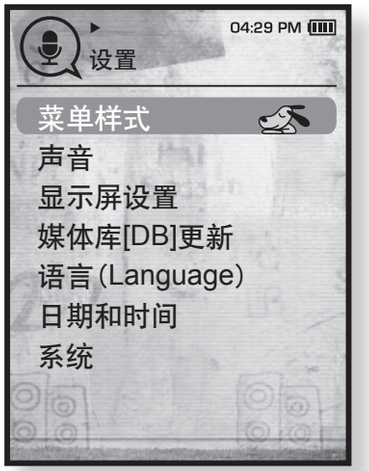

菜单样式设置选项

- 菜单设计 : 您可以更改菜单显示的样式，选择有 <Sammy>, <挂饰> 及 <我的皮肤>。
- 色调 : 您可以更改菜单及屏幕背景颜色。如果您在<菜单设计>中选择 <Sammy>，<色调> 选项不起作用。
- 字体 : 您可以更改菜单语言的显示字体，可选择 3 种字体类型。在某些菜单语言中，<字体>选项可能不显示。
- 重设我的皮肤 : 更改屏幕的背景图像为初始图像，如果您在 <菜单样式>中选择 <Sammy> 或 <挂饰> 选项，则 <重设我的皮肤> 选项不起作用。

声音设置

您可以设置 主 EQ, 蜂鸣声, 音量限制。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<Settings>** 然后轻触 [◉]键。
   - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 **<声音>** 然后轻触 [◉]键。
   - <声音> 菜单显示。
4. 使用 [∧ ∨] 及 [◉] 键设置功能。

声音设置选项

- 主**EQ** : 您可以最优化声音设置。
  轻触 [〈 〉] 键选择您要调整的频率。 轻触 [∧ ∨] 键选择调整的频率水平然后轻触 [◉]键。
- 蜂鸣声 : 轻触触摸键可以设置蜂鸣声为开启或关闭状态。 可选择 **<关闭>** 或 **<开启>**。在音乐播放过程中，即使您选择了**<开启>**，蜂鸣声也不起作用。
- 音量限制 : 当使用耳机时，您可以通过设置音量限制来避免听力受损。
  选择**<开启>** 最大音量限制在 15 以下，选择 **<关闭>** 最大音量为 30。即使您选择了<关>，为了避免损坏听力，当您再次开机时，音量限制会自动设置为 15。

更改设置及优化设置 (继续)

显示屏设置

可更改显示屏关闭时间及显示屏亮度。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Settings> 然后轻触 [◉]键。
   - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <显示屏设置> 然后轻触 [◉]键。
   - <显示屏设置> 菜单显示。
4. 使用 [∧ ∨] 及 [◉] 键设置功能。

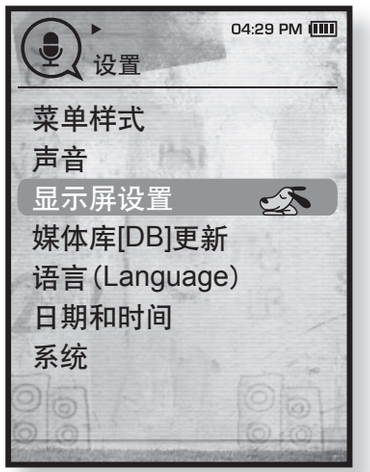

显示屏设置选项

- 显示屏幕关闭：在设置的时间内如果没有任何按键或键动作，则显示屏幕自动关闭。可选择 **<15** 秒**>**, **<30** 秒**>, <1** 分钟**>, <3** 分钟**>, <5** 分钟**>** 及 **<**始终打开**>**。按任意键点亮。
- 亮度调节：您可以调整显示屏的亮度，选择等级为 <0-10>，选择等级为 10 时，显示屏幕最亮。

媒体库[DB]更新设置

一旦您将播放器作为移动硬盘传输文件使用时，确保更新您的媒体库。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Settings> 然后轻触 [◉]键。
   - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<媒体库[DB]更新>** 然后轻触 [◉]键。
   - <媒体库[DB]更新> 菜单显示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 键设置功能。

媒体库[DB]更新设置选项

- 手动更新：如果您将自动更新设置为 <关闭> 状态，则带有 ID3 标签信息（ 包括歌手，专辑以及流派）的音乐文件必须手动更新后才能在音乐菜单中显示。
- 自动更新： 当将播放器作为移动硬盘使用时，如果选择 <自动更新> ，则文件将自动更新。选择 <开启>，则当断开了 USB 连接后自动更新。

语言设置

您的 MP4 播放器支持多语言显示。您可以很容易的更改您需要的语言。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Settings> 然后轻触 [◉]键。
   - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<语言(Language)>** 然后轻触 [◉]键。
   - <语言(Language)> 菜单显示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 键设置功能。

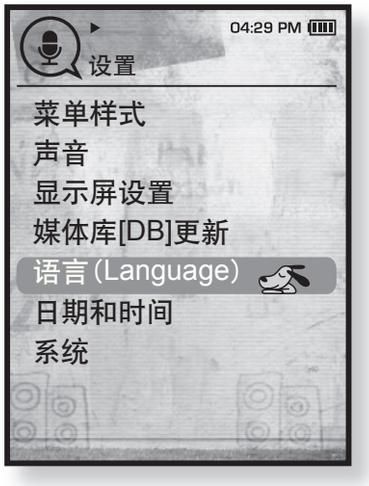

语言设置选项

- **菜单：设置菜单语言，可选择** <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> **或** <Slovenský>。
- ID3标签：为曲目信息设置显示语言，可选择 <英语>, <韩语>, <法语>, <德语>, <意大利语>, <日语>, <简体中文>, <中文(繁体) >, <西班牙语>, <俄语>, <匈牙利语>, <荷兰语>, <波兰语>, <葡萄牙语>, <瑞典语>, <泰语>, <芬兰语>, <丹麦语>, <挪威语>, <波斯语>, <布尔语>, <巴斯克语>, <加泰罗尼亚语>, <捷克语>, <爱沙尼亚语>, <希腊语>, <克罗地亚语>, <冰岛语>, <罗马尼亚>, <斯洛伐克语> <斯洛文尼亚语>, <土耳其语> 及 <越南语>。

参考

- 支持更改所提供的语言。
- 什么是ID3标签?
  是 MP3 文件所附带的相关信息，如标题，歌手，专辑，年，流派各注释。

日期&时间设置

您可以设置当前的日期与时间。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Settings> 然后轻触 [◉]键。
   - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<日期和时间>** 然后轻触 **[◉]**键。
   - <日期和时间> 菜单显示。
4. 轻触 **[〈 〉]** 键选择 **<Year>**, **<Month>**, **<Date>**, **<Hour>**, **<Min>**, **<AM/PM>** 然后轻触 **[∧ ∨]**键。
5. 轻触 **[◉]**键。
6. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<是>** 然后轻触 **[◉]**键。
   - 日期和时间设置完成。

系统设置

可设置适合您的各项设置，包括休眠, 自动关闭电源及开始模式。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Settings> 然后轻触 [◉]键。
   - <设置> 菜单显示。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<系统>** 然后轻触 [◉]键。
   - <系统> 菜单显示。
4. 使用 **[∧ ∨]** 及 **[◉]** 键设置选项。

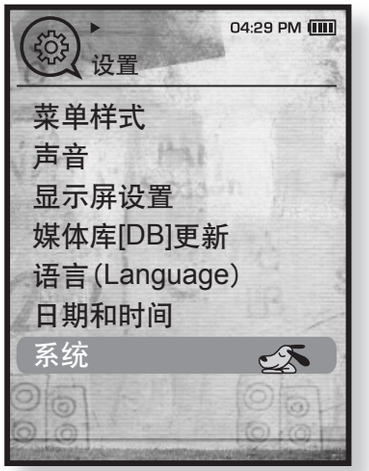

更改设置及优化设置 (继续)

系统设置选项

- 我的配制文件 : 可设置我的名字及我的生日。参照第 32 页。
- 休眠 : 在预设的时间后自动关机。 可选择 <关闭>, <15 分钟>, <30 分钟>, <60 分钟>, <90 分钟>, 及 <120 分钟>。
- 开始模式 : 当开机时您可以设置开始屏幕显示。可选择 <主菜单> 及 <上一状态>。 选择 <主菜单> 则以主菜单显示，选择 <上一状态> 则以最后应用的一个菜单显示。
- 自动关闭电源 : 在暂停模式下，在预设的时间后如果没有任何按键或键动作时，电源自动关闭。可选择 <15 秒>, <30 秒>, <1 分钟>, <3 分钟>, <5 分钟> 以及 <始终打开>。
- 设置初始化 : 将所有设置还原为初始值。可选择 <是> 或 <否>。 <是> 初始化为默认值， <否> 取消初始化设置。
- 格式化 : 格式化内存。可选择 <是> 或 <否>。 选择 <是> 将格式化内存，删除播放器中的所有文件， 选择 <否> 取消格式化。 格式化前请认真确认。
- 系统信息 : 轻触 [〈 〉] 键检查固件版本，内存容量及文件数量。
  - 固件版本 - 显示当前固件版本。
  - 内存 - <Used> 显示已用内存容量， <Available> 显示剩余内存容量，<Total> 显示总内存容量。
  - 文件 - 可检查音乐文件，视频文件，图片文件，文本文件以及全部文件数量。

参考

- 关于内置内存
  1GB=1,000,000,000 字节：由于内部韧件会占用部分内存，所以实际可用内存小于标示的容量。

更改设置及优化设置 (继续)

设置我的名字

1. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <我的配制文件> 然后轻触 [◉] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <我的名字> 然后轻触 [◉] 键。
   - 修改我的名字窗口显示。
3. 使用 [∧ ∨ 〈 〉] 及 [◉] 键重命名本设备。
   - [⊟]：轻触此键，英文字母大写，英文字母小写，及数字屏幕交替出现。
   - [←]：轻触此键，一次删除一个文字。
   - [OK]：轻触此键，确认修改。
   - 一旦完成名字设置，开机时，您会看到您设置的名字。

设置我的生日

- 开始准备 – 首先，您应该设置当前时间。参照第 29 页。

1. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <我的配制文件> 然后轻触 [◉] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <我的生日> 然后轻触 [◉] 键。
   - 编辑我的生日窗口显示。
3. 轻触 [〈 〉] 键移至 <**Year**, **Month**, **Date**> 然后轻触 [∧ ∨] 键设置每个选项。
4. 轻触 [◉] 键。
   - 一旦完成我的生日设置，开机时，将会提醒您的生日。

重新设置系统

如果您的 MP4 播放器不能开机，不能播放音乐，或与计算机连接不能识别时，或许您需要重新设置系统。

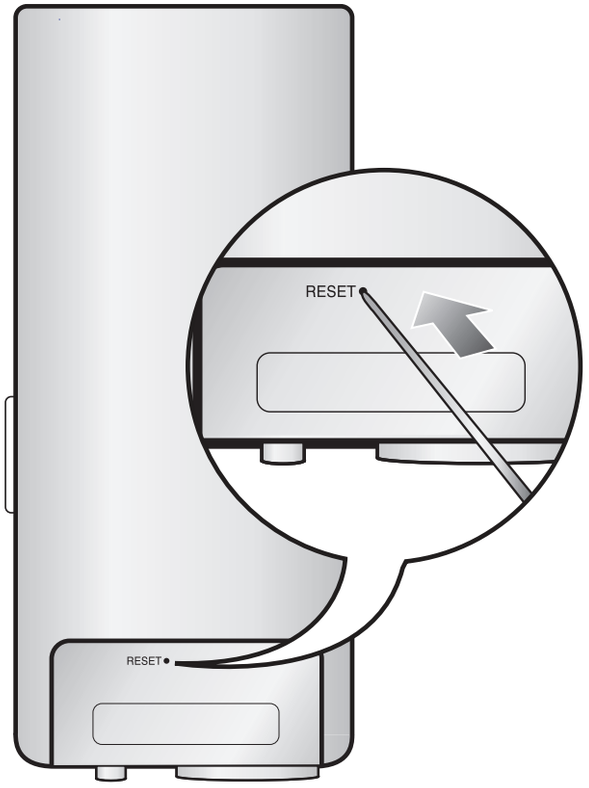

用一个尖的物体(例如回形针)按播放器背部的重新设置孔。

- 系统被初始化。
- 您的设置及文件不受影响。

samsung media studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在计算机上编辑，转换音乐，照片，视频以及其它的文件。在 Media Studio中会保存您已经编缉好的文件， 您可以不需要输入及搜索就可以快速地上传下载至您的 MP4 播放器。

计算机配置要求

为了Media Studio的正常安装及运行，您的计算机系统配置应具备如下条件:

- 奔腾 500MHz 或更高
- USB 2.0 接口
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或更高
- 100MB 可用硬盘空间
- CD Rom 驱动 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高
- 分辨率 1024 X 768 或更高
- Internet Explorer 6.0 或更高
- 512 MB RAM 或更高

安装 SAMSUNG MEDIA STUDIO

注意

▪ 在安装 <Media Studio> 之前，确保您是计算机管理用户。否则，<Media Studio> 将不能安装。 您可以参考计算机的使用说明以管理员的身份登录。

1. 在 CD-ROM 驱动器中置入所提供的安装 CD 。

2. 点击 **<Install Now>(**开始安装**)**。

- 依照说明开始安装。
- 开始安装 <Media Studio>，当安装完成时在桌面上自动创建 图标。

注意

▪ 当将安装 CD 置于垂直的 CD-ROM 驱动器中时，请小心放置。

使用 MEDIA STUDIO 传送文件到播放器

在您想要传送文件或文件夹至播放器之前，Media Studio 可以将文件或文件夹先组织好 。这样可以更方便更快捷扫描您播放器上的文件。<Media Studio> 可方便地将计算机上的文件传输到您的 MP4 播放器中。

开始准备 - 连接 USB 连接线之前，请取下耳机。

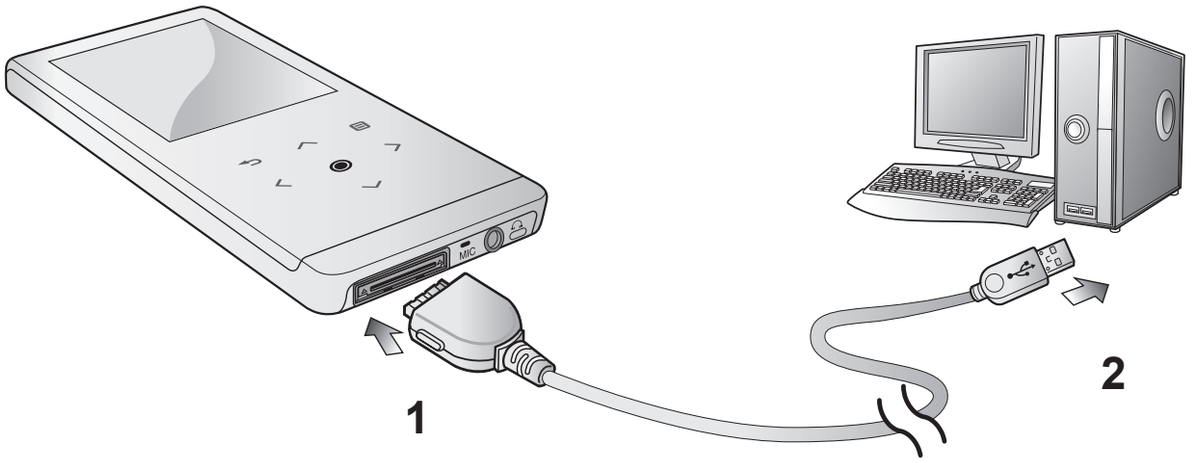

1. 将 USB 连接线的一端 (大头) 连接到播放器底部的 USB 连接孔上。
2. 将 USB 连接线的另一端连接到计算机的 USB 端口 (⇐) 上。
   - <USB 已连接。> 字样在播放器的屏幕上显示。
   - 当与计算机连接后，<Media Studio> 将自动运行。
   - 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <Media Studio> 键 。

参考

- 音乐识别技术及相关数据由Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠（ 音乐识别服务℠）提供。
- CDDB是 Gracenote公司所注册商标。Gracenote 标识及标徽、Gracenote CDDB 标识及标徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 标识是 Gracenote公司的注册商标。Music Recognition Service 与 MRS 是 Gracenote公司的服务标志。

使用 MEDIA STUDIO 传送文件到播放器 (继续)

3. 点击您想要传送的文件类型图标。

- 点击 显示音乐列表。
- 点击 显示视频列表。
- 点击 显示照片列表。
- 点击 显示其它列表。其它列表包括除音乐，照片，视频文件的其它文件类型 (例如： TXT 等)。

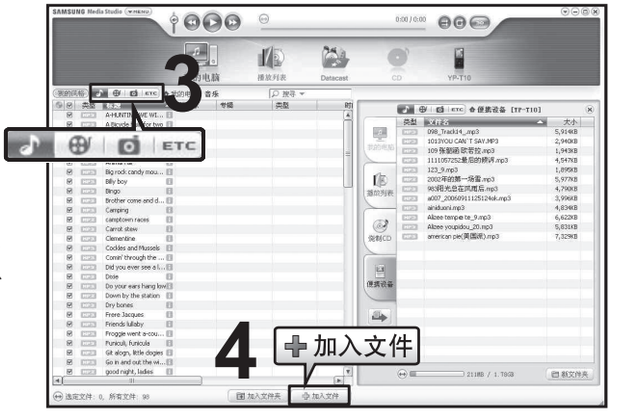

4. 在 <Media Studio> 底部点击 **<加入文件>** 。

- <打开> 窗口显示。

5. 选择要添加的文件后点击 **<打开>**。

- 文件被添加到 <Media Studio> 左边的列表中。

6. 从左边的列表中选择要传送的文件。

7. 点击 键。

- 选择的文件被传送到播放器。

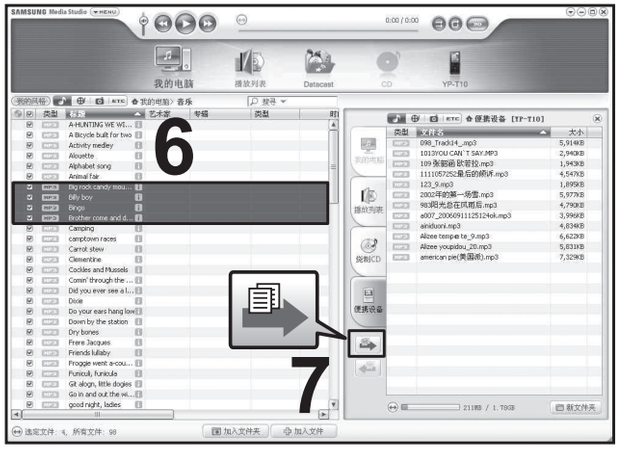

使用 MEDIA STUDIO 传送文件到播放器 (继续)

注意

- 在传送文件时，不要断开 USB 连接。否则将可能损坏播放器或计算机。
- 将播放器与计算机直接相连，尽量不要通过 USB hub 相连接，以防止连接不稳定。

参考

- 当使用 <Media Studio> 传送一个视频文件到播放器时，在传送前，它将自动转换成 SVI 格式，文件大小将一起被调整。
- 当使用 <Media Studio> 传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小将一起被调整。
- 当不使用 <Media Studio> 传送图片文件到播放器时，此图片与原始图片看上去会存在差异。
- 连接了计算机后，所有按键不起作用。
- 如果播放器处于低电状态，使用 USB 将其连接到计算机时，播放器会先充电几分钟然后再与计算机相连。
- Samsung Media Studio有帮助功能。如果您对 Media Studio有不明白的地方, 您可以在 <Media Studio> 程序的上面点击 **<MENU>** →**<帮助>** →**<帮助>**。
- 什么是 **SVI?**
  是由 Samsung 公司开发和掌握的一种新的视频格式，SVI 是 Samsung Audio Video interleaving 的缩写。

使用MEDIA STUDIO输入歌词

▪ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。
计算机上必须安装 Media Studio。

1. 按一下Media Studio窗口左侧的<我的电脑>。
2. 请确认设置连接窗口的产品名称(YP-T10）。
3. 在中间窗口的档案列表中选择输入歌词的文件。
   - 使用Ctrl 或Shift键选择多个文件。
4. 按鼠标右键<管理歌词> –> <输入歌词>。
   - 选定歌词的档案将自动输入。

参考
- 若资料库中没有选定档案的歌词，则不会自动输入歌词。在此情况下，手动搜索并输入。
- 无法对VBR,NET Sync 档案输入歌词。

搜索并输入歌词

- 开始准备
- 将播放器与电脑连接。电脑上必须安装Samsung Media Studio.

1. 在中间窗口的播放列表中选择输入歌词档案。

2. 按鼠标右键选择 <管理歌词> -> <搜索歌词>。

- 将显示[歌词搜寻]窗口。

3. 按一下<歌词搜索> 。

- 显示符合特定条件的歌词列表。

4. 选择要添加至的歌词，然后按一下<歌词标注>。

- 选下曲目名称后，窗口右侧将显示该曲目的歌词。
- 按一下<歌词标注>以自动输入选定的歌词。

5. 显示[输入歌词确认]窗口按一下<确认>。

作为移动硬盘使用

您可以将播放器作为移动硬盘使用。

▪ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。

1. 打开计算机中想要传送的文件或文件夹。
2. 从桌面上打开 <我的电脑> → <T10>。
3. 选择您想要传送的文件或文件夹然后将其拖到 **<T10>**中的一个文件夹内。
   ▪ 您所选择的文件或文件夹已经传送至播放器。

注意

- 当上载或下载文件时主机会显示传送信息，此时如果断开 USB 的连接，有可能造成播放器故障。
- 在计算机上的音乐文件的显示顺序可能会与播放器中的文件显示顺序不同。
- 如果将 DRM 文件(可控文件) 传送到移动硬盘，不能播放此文件。
- 在传送需要的文件之前，请检查所传文件类型是否为播放器所支持。
- 传送视频文件到播放器时，必须使用 <Media Studio>。

参考

- 什么是 **DRM?**
  DRM (数字版权管理)是为了防止非法使用数字内容与保护版权所有人利益与权利的技术与服务。DRM 档案为收费音乐档案。防止合法购买MP3音乐套用非法版权保护与技术。

断开与计算机的连接

断开与计算机的连接时，请按照以下步骤操作以避免播放器及资料受损。

1. 用鼠标左键点击桌面右下方任务栏内的 键。

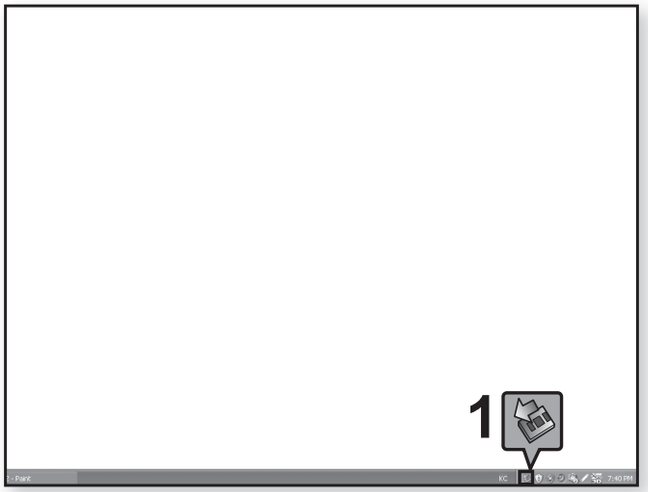

2. 点击 <安全删除 USB Mass Storage Device-驱动器(F:)> 信息。

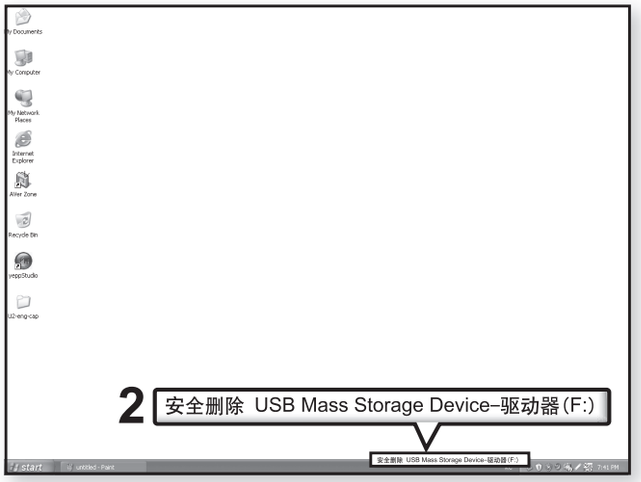

3. 断开播放器与计算机的连接。

注意

- 在文件转输过程中请不要断开主机与计算机的连接。这有可能造成播放器故障及数据损坏。
- 当播放器的文件在计算机上播放时，您不能断开播放器与计算机的连接。请停止播放后再断开播放器与计算机的连接。
- 当您断开播放器与计算机的连接后想再与计算机连接时，确保做这些之前关闭播放器。

聆听音乐

▪ 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

参考

▪ 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

通过分类聆听音乐

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <音乐> 然后轻触 [◉] 键。
   ▪ <音乐> 列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择需要的列表然后轻触 [◉] 键。
   ▪ 音乐文件显示。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择需要的文件然后轻触 [◉] 键。
   ▪ 选择的音乐开始播放。

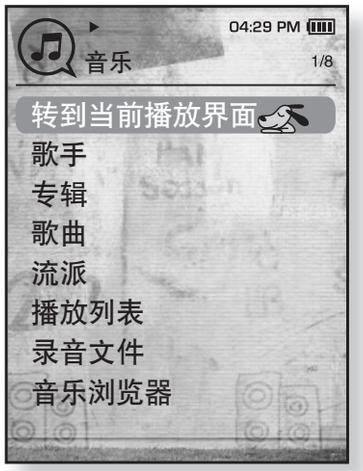

音乐列表

根据相关音乐文件的 ID3 标签信息，包括歌手名, 专辑名, 音乐标题及流派等信息会被显示出来。 如果一个音乐文件没有 ID3 标签 ，则会显示 [未知]。

转到当前播放界面：播放一个最近播放的文件，或移至当前文件的播放屏幕。
歌手：按歌手播放　　专辑：按专辑播放
歌曲：按数字顺序或字母顺序播放　　流派：按流派播放
播放列表：显示播放列表中的文件列表
录音文件：显示所有录音文件
音乐浏览器：显示存储在音乐文件夹中的所有的文件

参考

▪ 本播放器可播放 MP3, Ogg, WMA 及 AAC 格式的音乐文件。
▪ 可能不能播放扩展为 MP3 格式的 MP1 或 MP2 文件。

▪ 什么是 **ID3** 标签?
是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

暂停

1. 在音乐播放时，轻触 [◉] 键。
   - 音乐暂停播放。
2. 再次轻触 [◉] 键。
   - 从暂停点开始播放。

在曲目内搜索

1. 当选择的曲目播放时，长按 [〈 〉] 键。
   - 在播放的曲目中从开始点到结束点开始搜索。
2. 搜索到想要开始的点后松开键。
   - 松开键后从您想要开始的点处开始播放。

从当前曲目的开始点播放

1. 在音乐播放 3 秒后轻触 [〈] 键。
   - 从当前播放曲目的开始点播放。

播放上一首曲目

在音乐播放 3 秒内轻触 [〈] 键。

在音乐播放 3 秒后轻触 [〈] 键两次。

- 开始播放上一首曲目。

播放下一首曲目

轻触 [〉] 键。

- 下一首曲目开始播放。

注意

- 当播放 VBR 文件时，即使您在文件播放 3 秒内轻触 [〈] 键也不会播放上一首曲目。

使用 SAMSUNG MEDIA STUDIO 创建一个播放列表

通过 <Media Studio>，您可以创建您自己的收藏，播放列表或音乐文件。

- 开始准备 - 将播放器与计算机连接。
  计算机上必须安装 Media Studio。

创建一个播放列表

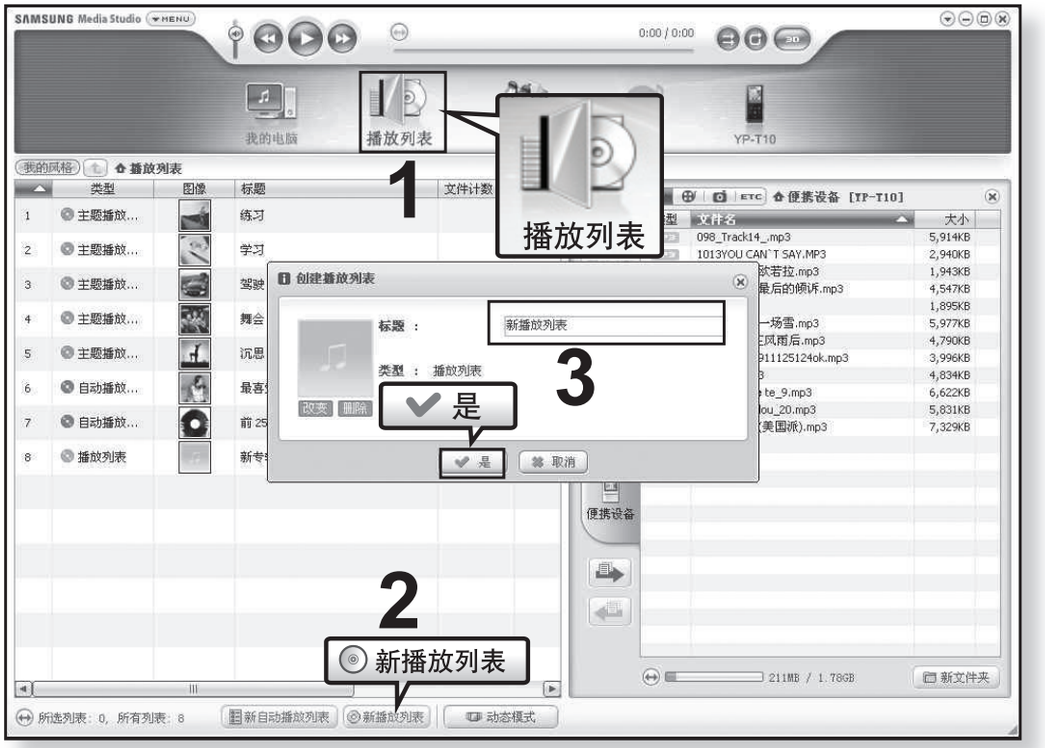

1. 在 **<Media Studio>** 顶部点击 **<播放列表>** 。
   - <播放列表> 窗口显示。
2. 在底部点击 **<新播放列表>** 。
   - <新建播放列表> 窗口显示。
3. 输入专辑标题然后点击 **[是]**。
   - 创建了一个新的播放列表并存储在<Media Studio>中的<播放列表> 选项中。

使用 SAMSUNG MEDIA STUDIO 创建一个播放列表 (继续)

添加音乐文件到您所创建的播放列表中

1. 点击 <Media Studio> 顶部的 **<我的电脑>** 。
   - <我的电脑> 窗口显示。
2. 在窗口右边点击 **<播放列表>** 。
   - <播放列表> 窗口显示。
3. 在右边窗口中双击喜欢的列表。
4. 在 **<我的电脑>** 窗口中选择您需要的文件。
5. 点击 。
   - 所选择的文件被添加到所选择的播放列表中。

使用 SAMSUNG MEDIA STUDIO 创建一个播放列表 (继续)

使用 Media Studio 传送一个播放列表到您的播放器

1. 点击 <Media Studio> 顶部的 **<播放列表>** 。
   - <播放列表> 窗口显示。
2. 在 **<播放列表>** 中选择一个列表。
3. 点击 。
   - 所选择的列表被传送到播放器并保存在 <File Browser> → <Playlists>中。

参考

- 最多可以传送 400 个播放列表，并且每个播放列表最多可以传送 400 个音乐文件。

在您的 MP4 播放器上创建一个播放列表

如果您已经下载了文件到您的 MP4 播放器中，您可以不需要 Media Studio 或计算机就能创建一个 “Favorites” 播放列表。

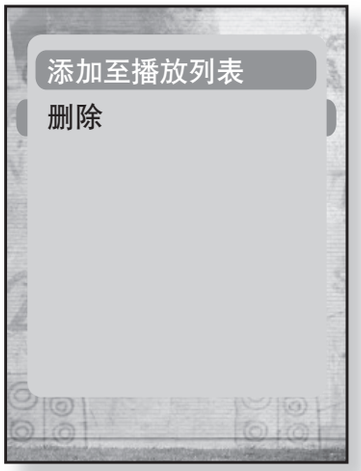

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<File Browser>** 然后轻触 **[◉]** 键。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<音乐>** 然后轻触 [◉] 键。
4. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择一个要添加到播放列表的文件并轻触 **[⊟]**键。
   - 播放列表菜单显示。
5. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<添加至播放列表>** 然后轻触 **[◉]** 键。
   - <播放列表 1> 到 <播放列表 5> 显示。
6. 轻触 **[∧ ∨]** 轻触您想要添加的播放列表号码后轻触 **[◉]**键。
   - 所选择的文件被添加到选择的播放列表中。
   - 您可以在主菜单屏幕上通过轻触 <音乐> → <播放列表> → <播放列表 1> 到 <播放列表 5>查找此文件。

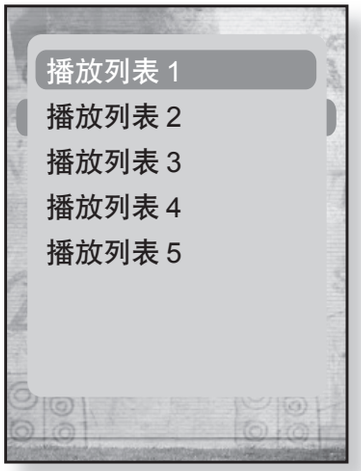

参考

- 在每个播放列表(<播放列表 1> 到 <播放列表 5>)中您最多可以添加 200 个音乐文件。

播放一个播放列表

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Music> 然后轻触 [◉] 键。
   - 音乐列表显示。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<播放列表>** 然后轻触 [◉] 键。
   - 播放列表显示。
4. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择一个播放列表，然后轻触 **[◉]** 键。
   - 保存在播放列表中的文件显示。
   - 如果播放列表中无文件，在屏幕上会出现 <无文件> 字样。
5. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择一个要播放的音乐文件，然后轻触 **[◉]** 键。
   - 选择的音乐文件开始播放。

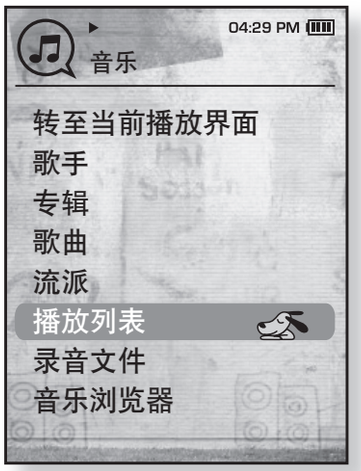

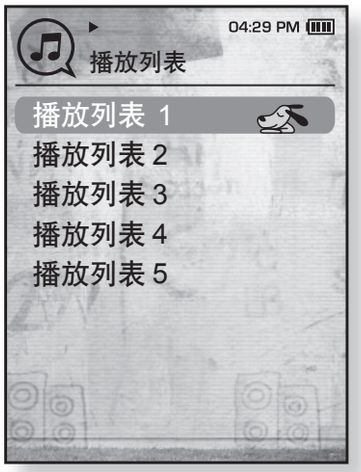

参考

- 关于使用 <Media Studio> 传送播放列表的信息，请参照第 45 至 47 页。

从播放列表中删除一个文件

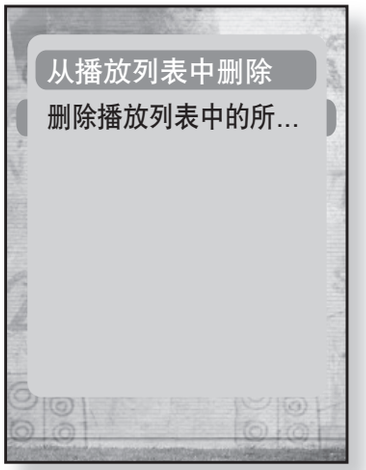

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Music> 然后轻触 [◉] 键。
   - 音乐列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <播放列表> 然后轻触 [◉] 键。
   - 播放列表显示。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个播放列表，然后轻触 [◉] 键。
   - 保存在播放列表中的文件显示。
5. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个要从播放列表中删除的文件然后轻触 [⊟] 键。
   - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <从播放列表中删除> 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的文件从播放列表中删除。

参考
- 当所选择的文件在播放时，不能从播放列表中删除此文件。

从播放列表中删除所有文件

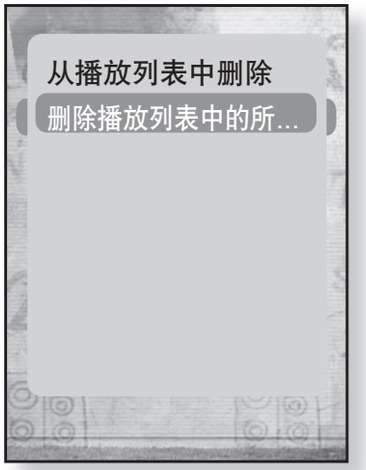

参照上面 1-4 步。

5. 轻触 [⊟] 键。
   - 播放列表菜单显示。
6. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <删除播放列表中的所有项> 然后轻触 [◉] 键。
   - 所有文件从播放列表中删除。

使用音乐菜单

您可以使用音乐菜单管理音乐–包括重复曲目及专辑以及在聆听时选择背景屏幕。

设置音效

您可以聆听到逼真的音效。

1. 在聆听音乐时轻触 [☰] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <音响效果> 然后轻触 [◉] 键。
   - <音响效果> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的音效然后轻触 [◉] 键。

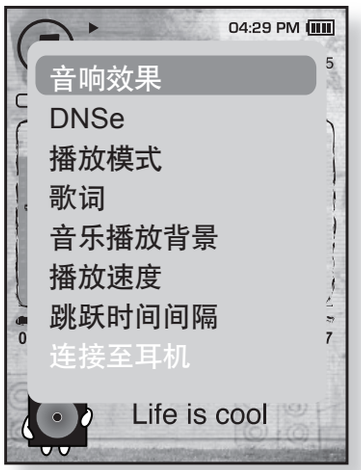

音响效果选项

- 街道模式：在户外聆听音乐时，选此可过滤掉一些街道噪音。 可选择 <关闭> 或 <开启>。
- 清晰度：您可以聆听到更清晰的音乐。可选择 <0-2>。

参考

- 轻触 [☰] 键退出菜单。

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

可为不同的音乐选择合适的音效。

1. 在聆听音乐时轻触 [ ] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 **<DNSe>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的 DNSe 模式然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <正常>, <工作室>, <摇滚>, <古典>, <爵士>, <民歌>, <俱乐部>, <节奏及布鲁斯>, <舞厅>, <音乐厅> 及 <用户设置>。
   - 当您选择 **<用户设置>** 时，您可以设置 **<EQ>** 及 **<3D** 和低音**>**。

参考

- 什么是 DNSe?
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP3播放器开发的一种声音效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe) (继续)

<EQ>

您可以通过调整单个的频率而调整您偏爱的音乐

1 在 DNSe菜单模式下轻触 **[∧ ∨]** 选择 **<用户设置>** 然后轻触 **[›]** 键。

2. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<EQ>** 然后轻触 **[◉]** 键。
   - EQ 设置屏幕显示。

3. 轻触 **[‹ ›]** 键选择您需要调整的频率然后轻触 **[∧ ∨]** 键调整频率水平。
   - 对于 **<EQ>**，您可以在 **<–10 - +10>**中选择。

4. 轻触 **[◉]** 键。
   - 设置完成。

<3D 和低音>

设置 3D 音响效果及重低音。

1. 在 DNSe菜单模式下轻触 [∧ ∨] 选择 <用户设置> 然后轻触 [›] 键。

2. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<3D 和低音>** 然后轻触 **[◉]** 键。
   - <3D 和重低音> 设置屏幕显示。

3. 轻触 **[‹ ›]** 键选择 **<3D>** 或 **<BASS>** 然后轻触 **[∧ ∨]** 键。
   - 对于 **<3D>** 及 **<Bass>**，您可以在**<0-4>** 中选择

4. 轻触 **[◉]** 键。
   - 设置完成。

使用音乐菜单 (继续)

设置播放模式

选择播放模式，例如重复播放。

1. 在聆听音乐时轻触 [ ] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 **<播放模式>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <播放模式> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的播放模式。

可选择 **<正常>**, **<反复>**, **<重复单首>** 及 **<随机播放>**。

播放模式选项

- 正常：所有曲目按正常顺序播放。
- 反复: 重复播放所有曲目。
- 重复单首: 重复播放一首曲目。
- 随机播放: 随机播放曲目。

歌词功能

选择歌词功能，您可以边聆听音乐边浏览歌词。

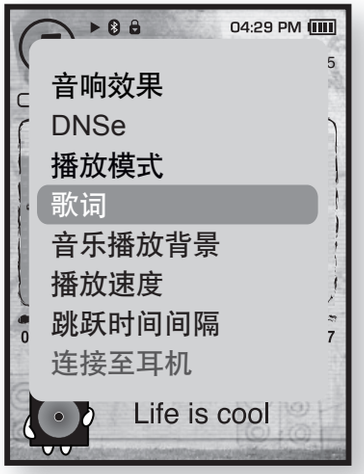

1. 在聆听音乐时轻触 [ ] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <歌词> 然后轻触 [◉] 键。
   - <歌词> 菜单显示。
3. 轻触 [‹ ›] 键选择一种需要的模式。
   - 可选择<开启> 及 <关闭>。
   - <开启>，聆听音乐时可以浏览歌词；<关闭>，聆听音乐时不可以浏览歌词。

使用音乐菜单 (继续)

选择音乐播放背景

在您聆听音乐时，可选择您喜欢的音乐播放背景。

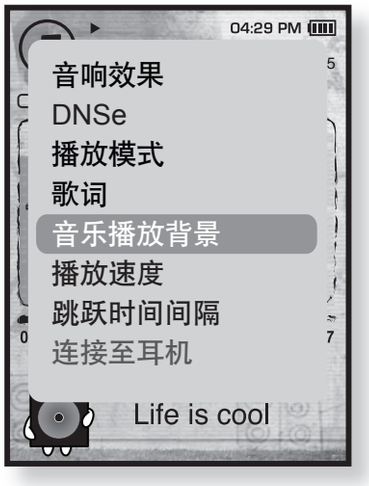

1. 在聆听音乐时轻触 [ ] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 **<音乐播放背景>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <音乐播放背景> 菜单显示。
3. 轻触 [〈 〉] 键选择喜欢的音乐播放背景，然后轻触 **<确定>**。

可选择 **<类型 1>**, **<类型 2>**, **<类型 3>**, **<类型 4>**, **<专辑信息>** 及 **<专辑图像>**。

音乐播放背景选项

- **类型 1 ~ 类型 4 :** 您可以选择一种喜欢的音乐播放背景类型。
- **专辑图像 :** 如果专辑封面图片带有 ID3 标签，则显示专辑封面图片。支持尺寸小于 200 pixel (水平) x 200 pixel(垂直) 的专辑封面图片。
- **专辑信息 :** 如果音乐文件带有 ID3 标签，则会显示包括歌手，专辑，及流派信息。

参考

- 如果您在 <菜单设计> 中设置 <Sammy> 功能，则 <专辑图像> 功能不起作用。

- 什么是 **ID3** 标签?
  是 MP3 所附带的相关信息，如：标题，歌手，专辑，年，流派及注释等等。

使用音乐菜单 (继续)

设置播放速度

通过调整播放速度，可以实现快放或慢放您欣赏的音乐。

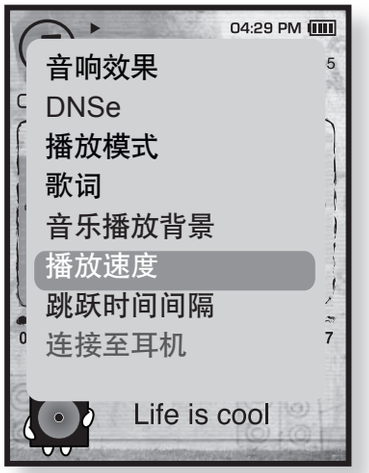

1. 在聆听音乐时轻触 [目] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<播放速度>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <播放速度> 菜单显示。
3. 轻触**[∧ ∨]**键选择一种需要的播放速度后轻触**[◉]**键。
   - 可选择 <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(正常)>, <X 1.1>, <X 1.2> 及 <X 1.3>。
   - 数字越大，播放速度越快。

参考
- 依据文件不同，实际调整的播放速度可能会存在差异。

设置跳跃时间间隔

您可以通过设置不同的间隔而快速跳过某一曲目或跳过某一些时间间隔。

1. 在聆听音乐时轻触 [目] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 **<跳跃时间间隔>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <跳跃时间间隔> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种跳跃时间间隔然后轻触[◉]键。
   - 可选择 <1 首歌>, <5 秒>, <10 秒>, <30 秒> 及 <1 分钟>。

参考
- 如果是以不同的比特率(VBR)录制的文件或Ogg文件时，您所选择的跳跃时间间隔的实际长度可能会存在不同。

使用音乐菜单 (继续)

- 开始准备 - 使用一个蓝牙立体声耳机。
首先检查所使用的蓝牙立体声耳机是否已注册。
如果已有一个注册的蓝牙耳机，则会出现 <连接至耳机> 字样。要了解更多知识，参照 <使用蓝牙立体声耳机>，参照第 93 页。

连接蓝牙立体声耳机

在播放音乐文件时，您可以直接连接一个已注册的蓝牙立体声耳机

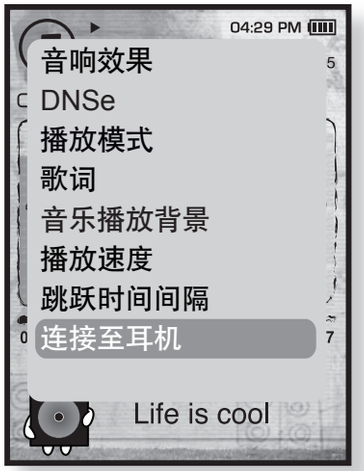

1. 在聆听音乐时轻触 [ ] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <连接至耳机> 然后轻触 [◉] 键。
   - 如果<蓝牙模式> 设置为 <关闭> 状态，则将会调整到 <开启> 状态。
   - 连接成功时，在显示屏上会出现 [ ] 键。
   - 您可以通过蓝牙立体声耳机聆听音乐。

断开与蓝牙立体声耳机的连接

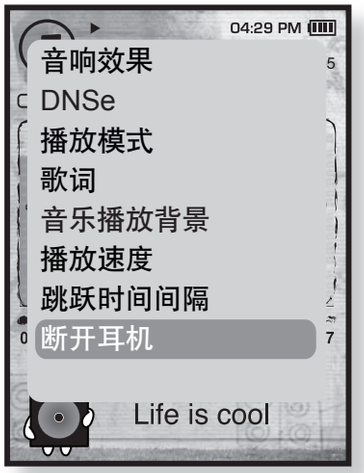

1. 在聆听音乐时轻触 [ ] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <断开耳机> 然后轻触 [◉] 键。

参考
- 断开与蓝牙立体声耳机的连接
- 在音乐模式下，当播放器连接了蓝牙立体声耳机后，您不能选择 <播放速度>，<DNSe> 以及 <声音效果> 。

观看视频

▪ 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。传送视频文件到播放器，参照第 36~38 页。

参考

▪ 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<Videos>** 然后轻触 [◉] 键。
   ▪ 视频列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要播放的视频然后轻触 [◉] 键。
   ▪ 观看视频时请水平放置播放器。

暂停播放

1. 在视频播放过程中轻触 [◉] 键。
   ▪ 视频播放暂停。
2. 再一次轻触 [◉] 键。
   ▪ 视频将从暂停点开始播放。

参考

▪ 当使用 <Media Studio> 传送视频文件到播放器时，在传送之前它将自动转换为 SVI(视频) 格式，文件大小也将会被自动调整。

移至一个特殊画面

1. 在水平观看时，长按 [〈 〉] 键。
   - 可以在当前播放的文件内向前或向后搜索。
2. 移至您需要的位置时松开键。
   - 从此点开始播放。

播放上一个视频文件

1. 在当前文件开始播放 3 秒内轻触 [〈] 键。
   在当前文件开始播放 3 秒后轻触 [〈] 键两次。
   - 将播放上一个视频。

播放下一个视频文件

1. 轻触 [〉] 键。
   - 将播放下一个视频。

使用视频菜单

设置书签

一旦您设置了书签，您将很容易地找到它。

1. 视频播放时，在您需要添加书签的场景处，轻触 [⊟] 键。
   - 视频功能表显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <添加至书签> 然后轻触 [◉] 键。
   - 当前播放/停止点被设置为书签。
   - [▪] 图标在播放进度条上显示。

参考
- 如果在这之前已经设置了一个书签，则是否覆盖书签窗口显示。轻触 <是>，之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
- 一个文件只能设置一个书签，您最多可以设置 50 个书签。

移至/删除书签

1. 在视频播放过程中，轻触 [⊟] 键。
   - 视频功能表显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [◉] 键。
   - 当您选择 <转至书签> 时，将转至设置的书签并开始播放。
   - 当您选择 <删除书签> 时，将删除设置的书签。

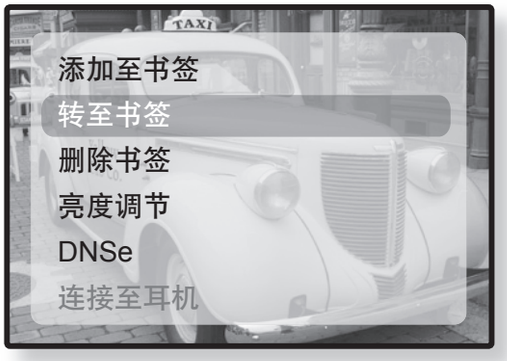

参考
- 轻触 [⊟] 键，退出功能表。

使用视频菜单(继续)

调整屏幕亮度

您可以调整显示屏幕亮度。

1. 在视频播放过程中，轻触 [⊟] 键。
   - 视频菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <亮度调节> 然后轻触 [◉] 键。
   - <亮度调节> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的亮度然后轻触 [◉] 键。
   - 可在 0 到 10 中选择。

设置 Digital Natural Sound engine (DNSe)

为不同的视频选择合适的音效。

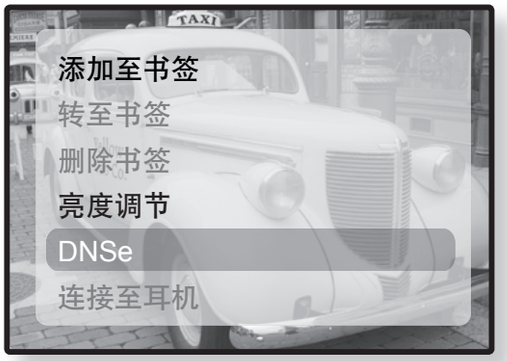

1. 在视频播放过程中，轻触 [⊟] 键。
   - 视频菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <DNSe> 然后轻触 [◉] 键。
   - <DNSe> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的 DNSe 效果然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <正常>, <戏剧> 及 <动作>。

参考

- 什么是 **DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是由Samsung公司专门为MP3播放器开发的一种声音效果功能。 它可以为您聆听的音乐提供不同的声音效果。

- 开始准备 - 使用一个蓝牙立体声耳机。
  首先检查所使用的蓝牙立体声耳机是否已注册。
  如果已有一个注册的蓝牙耳机，则会出现 <连接至耳机> 字样。要了解更多知识，参照 <使用蓝牙立体声耳机>，参照第 93 页。

连接蓝牙立体声耳机

在播放视频文件时，您可以直接连接一个已注册的蓝牙立体声耳机。

1. 在视频播放过程中，轻触 [⊟] 键。
   - 视频菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <连接至耳机> 然后轻触 [◉] 键。
   - 如果<蓝牙模式> 设置为 <关闭> 状态，则将会调整到 <开启> 状态。
   - 连接成功时，在显示屏上会出现 [] 键。
   - 您可以通过蓝牙立体声耳机聆听视频音乐。

断开与蓝牙立体声耳机的连接

1. 在视频播放过程中，轻触 [⊟] 键。
   - 视频菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <断开耳机> 然后轻触 [◉] 键。
   - 断开与蓝牙立体声耳机的连接。

参考
- 在视频模式下，当播放器连接了蓝牙立体声耳机后，您不能选择 <DNSe> 。

浏览照片

- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单。

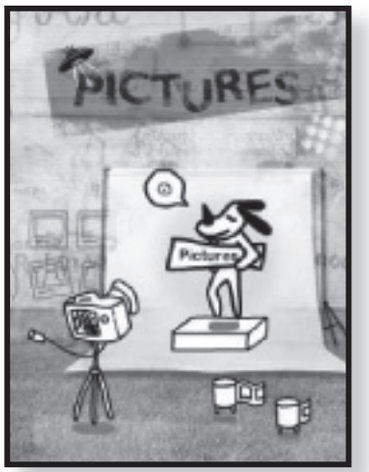

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<PICTURES>** 然后轻触 **[◉]**键。
   - 照片浏览窗口显示。
3. 轻触 [∧ ∨ 〈 〉] 键选择您想浏览的照片然后轻触 **[◉]** 键。
   - 选择的照片显示。
   - 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。

移至上一张/下一张照片

1. 在水平浏览模式下，轻触 **[〈 〉]** 键。
   - 上一张/下一张照片显示。

参考

- JPG 文件若包含不正确的信息时，则显示 图标。
- 有些图片会显示的很慢
- 有当使用 <Media Studio> 传送一个图片文件到播放器时，在传送之前，它将自动转换成 JPG 格式，文件大小将一起被调整。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜索图片。 参照第 21 页。

使用照片菜单

参考

- 要退出菜单，轻触 [⊟] 键。

当浏览照片时，聆听音乐

当浏览照片时，您可以聆听最后播放的音乐。

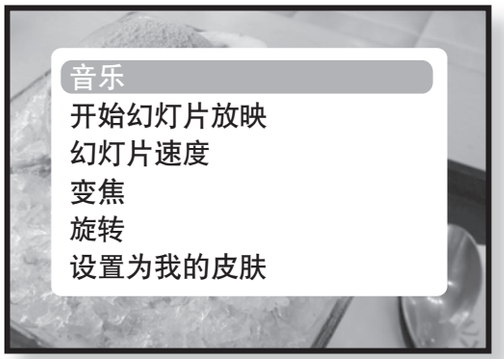

1. 在浏览照片时，轻触 [⊟] 键。
   - 照片菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <音乐> 然后轻触 [◉] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <关闭> 或 <开启> 然后轻触 [◉] 键。
   - <关闭> : 浏览照片时，取消当前音乐的播放。
   - <开启> : 浏览照片时，继续当前音乐的播放。

以幻灯片模式浏览

如何完成 1

1. 在浏览照片时，轻触[◉]键。
   - ▶ 键在屏幕上出现后，开始播放幻灯片。

如何完成 2

1. 在照片浏览模式下，轻触 [⊟] 键。
   - 开始幻灯片放映字样显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <开始幻灯片放映> 然后轻触 [◉] 键。
   - ▶ 键在屏幕上出现后，开始播放幻灯片。

使用照片菜单 (继续)

停止播放幻灯片

如何完成 1

1. 在幻灯片播放模式下，轻触 [◉] 键。
   - 停止幻灯片播放。

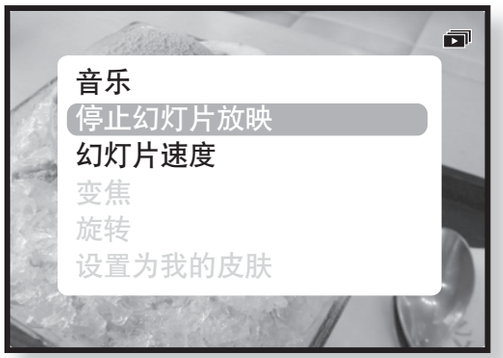

如何完成 2

1. 在幻灯片播放模式下，轻触 [⊟] 键。
   - 照片菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <停止幻灯片放映> 然后轻触 [◉] 键。
   - 停止幻灯片播放。

设置幻灯片速度

1. 在浏览照片时，轻触 [⊟] 键。
   - 照片菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <幻灯片速度> 然后轻触 [◉] 键。
   - <幻灯片速度> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的速度然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择<快>, <正常> 及 <慢>。

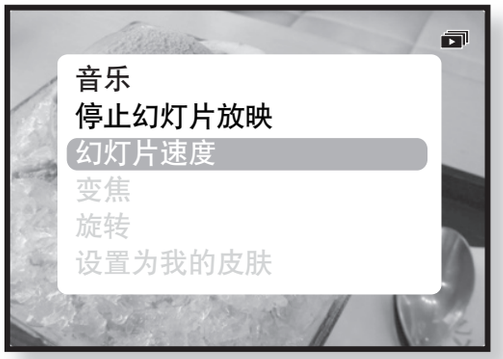

使用照片菜单 (继续)

放大照片

您可以放大浏览照片。

1. 在浏览照片时，轻触 [⊟] 键。
   - 照片菜单显示。
2. 轻触[∧ ∨]键选择<变焦>然后轻触[◉]键。
   - <变焦> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的放大比例然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <100%>, <200%> 及 <400%>。
4. 轻触 [∧ ∨ ‹ ›] 键移至需要的点放大。

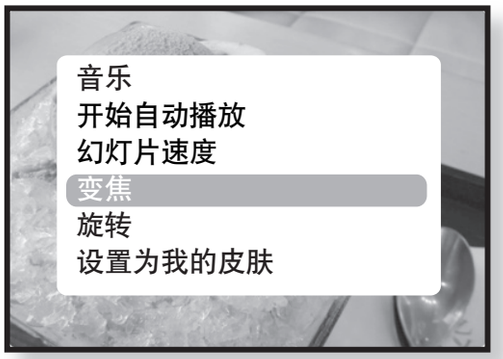

取消变焦

如何完成 1

1. 在照片放大模式下，轻触 [◉] 键。
   - 还原为原始尺寸。

如何完成 2

1. 在照片放大模式下，轻触 [⊟] 键。
   - 照片菜单显示。
2. 轻触[∧ ∨]键选择<变焦>然后轻触[◉] 键。
   - <变焦> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <100%> 然后轻触 [◉] 键。
   - 还原为原始尺寸。

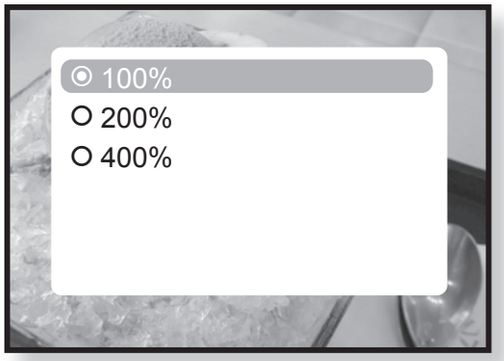

参考

- 容量大的照片在放大时，可能会需要一段时间。

使用照片菜单 (继续)

照片旋转

您可以方便地旋转照片。

1. 在浏览照片时，轻触 [⊟] 键。
   - 照片菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <旋转> 然后轻触 [◉]键。
   - <旋转> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的角度然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <向左 90°>, <向右 90°> 及 <180°>。

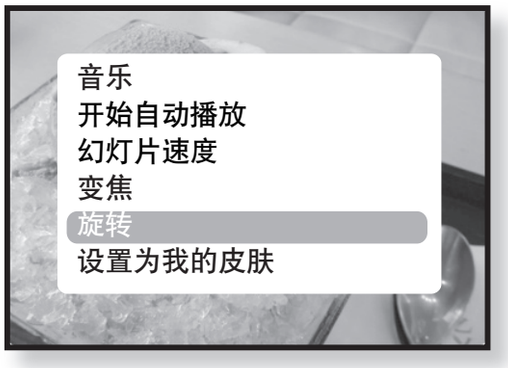

选择一张照片作为背景图片

您可以选择一张喜欢的照片作为背景图片。

1. 选择一张要设置为背景的照片轻触 [⊟] 键。
   - 照片菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <设置为我的皮肤> 然后轻触 [◉] 键。
   - 保存确认窗口显示。
3. 轻触 [〈 〉] 键选择 <是> 然后轻触 [◉] 键。
   - 所选择的照片被设置成背景图片。

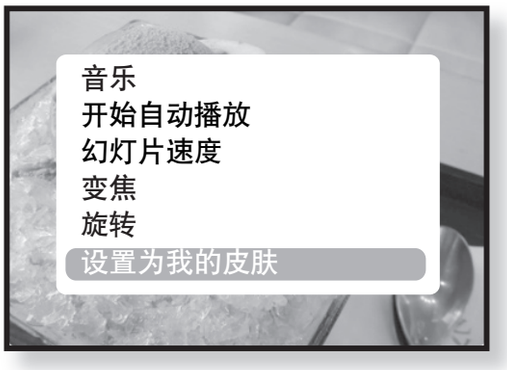

聆听 FM 广播

- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

NOTE

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<FM RADIO>** 然后轻触 [◉] 键。
   - 开始接收 FM 广播。

使用静音功能

当聆听 FM 广播时，轻触 [◉] 键。

- 启动静音功能。

再次轻触 [◉] 键，恢复聆听。

参考

- 确保搜索及设置频率时耳机要一直保持与主机的连接。因为耳机是作为 FM 广播天线使用的。
- 在信号接收差的地区，播放器可能搜索不到任何 FM 频率。
- 当聆听 FM 广播时，蓝牙耳机不起作用。

搜索 FM 广播电台

1. 在手动模式下长按 [〈,〉] 键然后松开。

- <Auto Searching...> 在显示屏幕上显示。
- 松开按键后，将搜索离此频率点最近的电台频道。

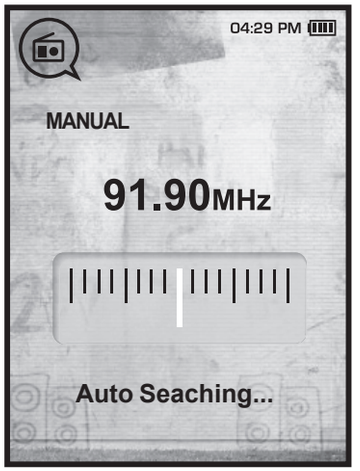

或者，

1. 在手动模式下轻触 [〈,〉] 键。

- 每按一次键向前或向后搜索一个频率波段点。

使用 FM 广播菜单

设置预置模式

如果您在 FM 预设模式下选择一个电台时，选择此模式。

1. 在手动模式下轻触 [⊟] 键。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <转至预置模式> 然后轻触 [◉] 键。
   - <PRESET> 字样在显示屏幕上显示。

参考

- 如果没有任何预设频率存在， 您会在显示屏幕上看到 <无预置> 字样，并且您也不能设置为预置模式。
- 如果在 <Settings> → <系统> 中设置 <设置初始化> ，则保存的频率全部被删除。

设置手动模式

如果您想手动设置一个 FM 频率时，选择此模式。

1. 在预置模式下轻触 [⊟] 键。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <转至手动模式> 然后轻触 [◉] 键。
   - <MANUAL> 字样在显示屏幕上显示。

使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储电台

在 MP4 播放器中，您最多可以存储 30 个电台频率，并且按相应的数字可以打开某个频率。 使用手动方式，此 MP4 播放器只能选择一个您需要的频率，或者自动搜索和存储本地频率。

手动 - 选择一个您需要存储的频率

1. 在手动模式下轻触 [〈 〉] 键选择一个需要预置的频率。
   - <FM 广播> 菜单显示。
2. 轻触 [⊟] 键。
3. 轻触 [へ ﹀] 键选择 <添加到预置> 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的频率将被添加到预置列表中，并以 [.] 图标表示。
4. 重复以上 1-3 步，设置其它的频率。

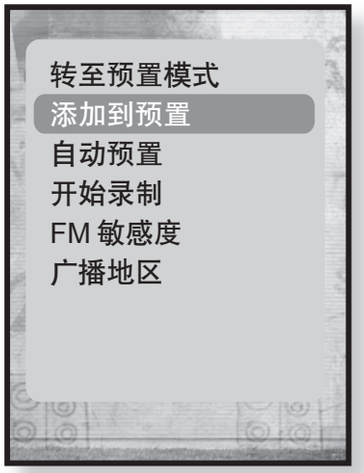

参考

- 如果设置的频率已存在， <该预设已存在> 字样显示并且此设置不起作用。

使用 FM 广播菜单 (继续)

在预置内存下存储电台 (继续)

自动 - 自动在存储播放器接收到的所有电台频率。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⊟] 键。
   - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <自动预置> 然后轻触 [◉] 键。
   - 确认信息窗口显示。
3. 轻触 [〈 〉] 键选择 <是> 然后轻触 [◉] 键。
   - 最多可以自动设置 30 个频道。

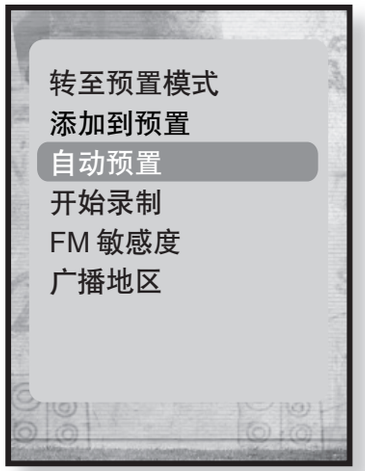

取消自动预置

如果您想取消自动预置，在自动预置过程中轻触 [◉] 键。

- 自动预置被取消，并且只有停止点前的预置频率被保存。

参考

- 在不同的城市里，您或许需要重新设置存储的电台。重复以上步骤就可以删除预置频道或存储新的电台频道。

使用 FM 广播菜单 (继续)

聆听预设电台

在预置模式下，轻触 [〈 〉] 键选择预置电台。

- 开始聆听。

删除预置

当聆听 FM 广播时，按照以下步骤删除电台频道。

1. 在预置模式下轻触 [〈 〉] 键搜索一个需要删除的频道然后轻触 [⊟] 键。
   - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <删除预置> 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的预置频道被删除。
3. 重复上面的 1-2 步，删除其它预置电台。

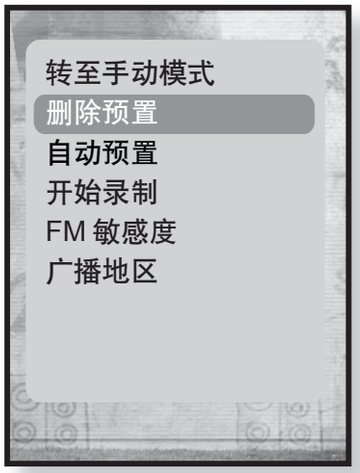

使用 FM 广播菜单 (继续)

录制 FM 广播

当聆听 FM 广播时，您可以随时录制 FM 广播。

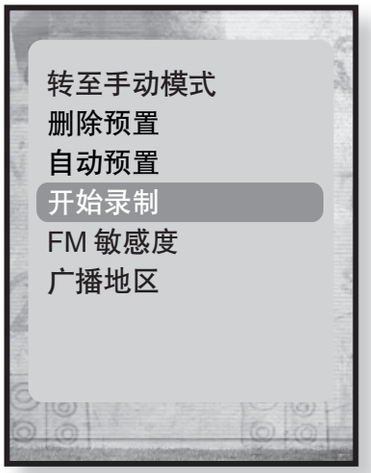

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [〈 〉] 键选择一个需要录制的频率然后轻触 [⊟] 键。
   - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <开始录制> 然后轻触 [◉] 键。
   - 当播放器开始录制时，文件名显示。

停止 FM 录制

1. 在录制过程中，轻触 [◉] 键。
   - <是否播放录音文件?>信息显示。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <是> 或 <否> 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择 <是> 则播放刚才录制的文件。
   - 选择 <否> 则不播放刚才录制的文件。
   - 录制的文件存储在 <File Browser> → <Recorded Files>中。

参考

- FM 广播录制时，您最多可存储 999 个文件。
- 您可以录制一个时长大约为 23 小时的录音文件。(基于 96Kbps, 1GB)
- 录音文件将自动以 “FM_000.mp3” 形式命名，“FM” 代表此文件是广播录音，“000” 代表此文件的录制编号。

使用 FM 广播菜单 (继续)

设置 FM 敏感度

通过调整 <FM 敏感度> 可以接收不同数量的 FM 电台频道

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⊟] 键。
   - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 **<FM 敏感度>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <FM 敏感度> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择搜索水平然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <高>, <中等> 及 <低>。
   - 当选择 <高> 时，可以接收最多的频道。

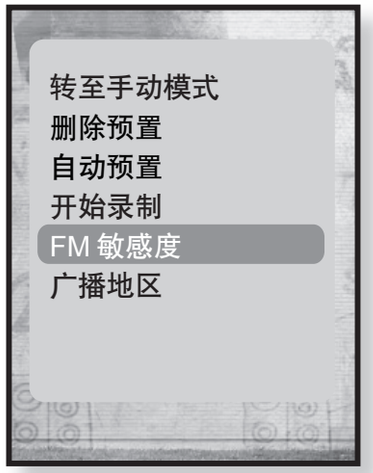

使用 FM 广播菜单 (继续)

设置广播地区

当您准备海外旅游时，您可以修改广播地区设置。

1. 在 FM 广播模式下，轻触 [⊟] 键。
   - FM 广播菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <广播地区> 然后轻触 [◉] 键。
   - <广播地区> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择您需要的广播地区然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <韩国/美国>, <日本> 和 <其它国家>。

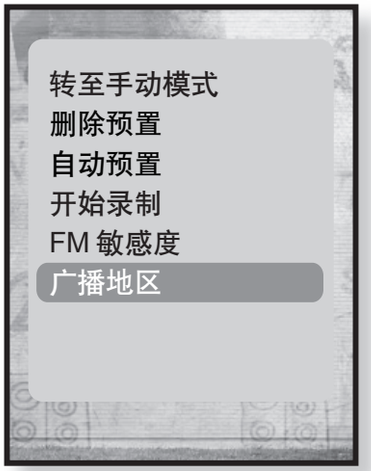

参考

- FM 广播地区根据播放器所在的国家或地区可能会被删除或更改。
- 如果您更改FM区域设置，原来所保存在播放器中的频率将被删除。
- 地区频率范围
  - 韩国/美国: 在 87.5 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
  - 日本: 在 76.0 MHz~108.0 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 100 kHz。
  - 其它国家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz 之间搜索频率，FM 频率增量为 50 kHz。

使用Datacast

您可以使用 <Media Studio>，将RSS上的 blog 信息及文件传输到您的播放器。

参考

- 什么是 **RSS?**
  RSS 是 Rich Site Summary（ 丰富站点摘要）或 Really Simple Syndication（ 真正简易聚合）。 它是一种基于XML的数据传输方式，比如用户经常在网站上更新新闻或BLOG信息时常用的一种简便方法。
- 什么是 **Datacasts?**
  您不需要每次都登陆经常浏览的新闻，BLOG 和 UCC 网址，就能自动接收更新信息。

- 开始准备 - 必须在您的计算机上安装 Media Studio 。参照第 35 页。

注册一个频道

您可以通过在支持 RSS 的网址或网页上注册，从而创建一个新的频道。

1. 点击<Media Studio> 中 <Datacast> 底部的 **<订阅>** 。
2. 在 **<URL>** 中输入一个网址并点击 **<►下一个>**。
   - 当您拷贝一个网址并点击 **<订阅>** 时，拷贝的网址自动显示在 **<URL>**中。
   - 如果网址支持 RSS，则确认窗口显示。
3. 点击 **<确定>**。
   - 您需要的频道被注册。
   - 在 Datacast 中显示键 来代表注册频道。

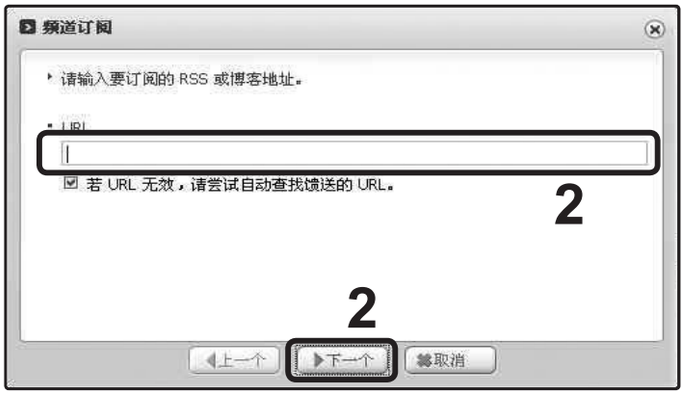

参考

- 要详细了解使用说明，请参照 <Media Studio> 中的 <Datacasts> 介绍。

创建一个新的频道组

您可以创建新的频道组，并通过分类的方式来管理这些频道。

1. 点击<Media Studio> 中 <Datacast> 底部的 **<新组>** 。
2. 输入一个组名和描述信息并点击 **<确定>**。

使用 **<MEDIA STUDIO>** 传送 Datacast

▪ 开始准备 - 将播放器与计算机连接。
计算机上必须安装 Media Studio 。参照第 35 页。

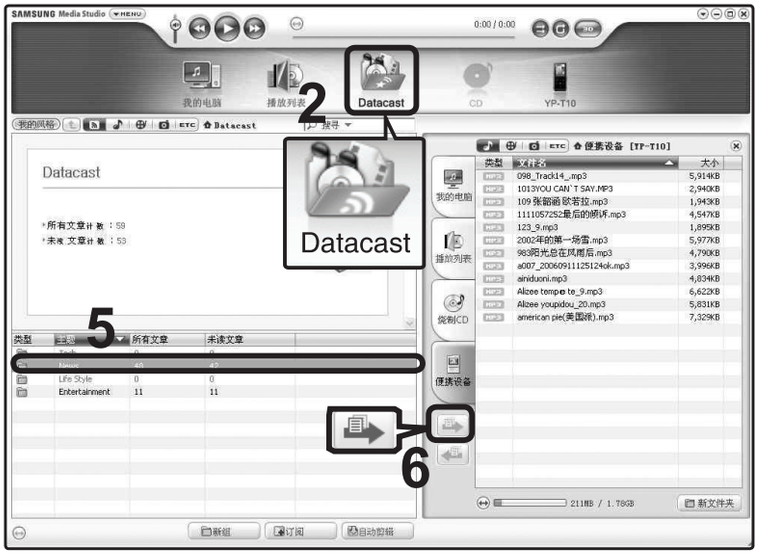

1. 当播放器与计算机相连接时，<Media Studio> 将自动运行。
   ▪ 如果程序没有自动运行，双击桌面上的 <Media Studio> 键。
2. 在<Media Studio> 顶部点击 **<Datacast>** 。
   ▪ Datacast 频道组列表显示。
3. 点击一个需要的频道组。
4. 点击一个需要的频道。
5. 选择一个您需要传送的站点。
6. 点击 键。
   ▪ 所选择频道的站点将被传送至播放器的 <File Browser> → <Datacasts>中。

参考

▪ 在 <Media Studio> 顶部点击 移至上一预览屏幕。

▪ 在 <Media Studio>的 <Datacast> 中，如果站点有附件，您可以下载附件到播放器。依据所连接网站的规定，也可能不能下载附件。

浏览Datacasts

您可以浏览添加到 <Datacasts> 中的频道。

- 开始准备 - 使用 <Media Studio> 传送一个需要的频道到播放器，参照第 78 页。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

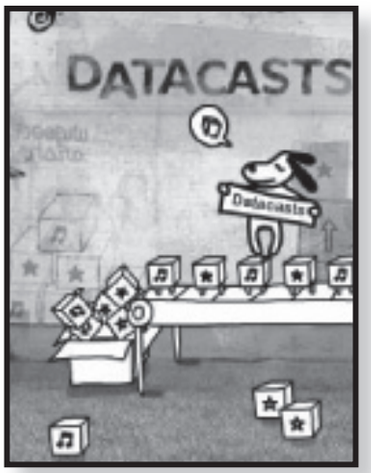

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Datacasts> 然后轻触 [◉] 键。
   - 音乐商店列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的频道组然后轻触 [◉] 键。
   - 标题与频道一样被添加在 <Media Studio> 中的 <Datacast> 中。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的声道然后轻触 [◉] 键。
   - 文件列表显示。

- 键 : 传送站点的主文本
- 键 : 照片文件
- 键 : 音乐文件
- 键 : 视频文件

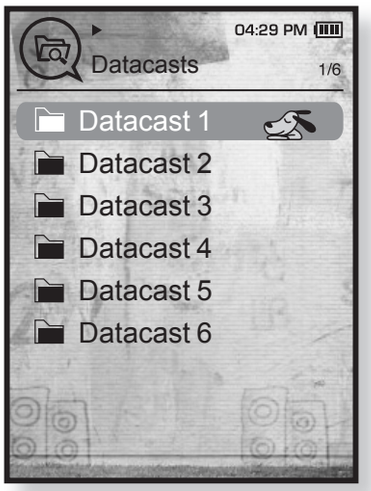

5. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的站点然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的站点开始播放。

使用主包

主包可以让您使用其它功能，例如：阅读文本，语音录音。

阅读文本

无论是长篇小说，新闻故事，或是调查报告，您都能通过本播放器阅读。而且您还可以边听音乐边阅读。

- 开始准备 - 开机并检查电池电量。
  使用 <Media Studio> 传送文本文件到播放器。参照第 36~38 页。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [◉] 键。
   - <Prime Pack> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <文本> 然后轻触 [◉] 键。
   - 文本文件列表显示。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的文件文件然后轻触 [◉] 键。
   - 文本内容在显示屏幕上显示。

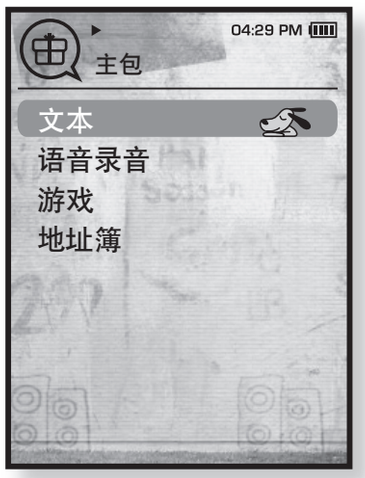

通过页码展开文本内容

轻触 [〈 〉] 键。

- 轻触 [〈 〉] 键移至上一页/下一页。

参考

- 您的播放器支持 TXT 格式的文本文件。
- 您也可以使用 <File Browser> 搜索一个文本文件。

使用文本菜单

参考

- 轻触 [⊟] 键，退出菜单。

阅读文本时聆听音乐

当阅读文本时，您可以聆听最后播放的音乐。

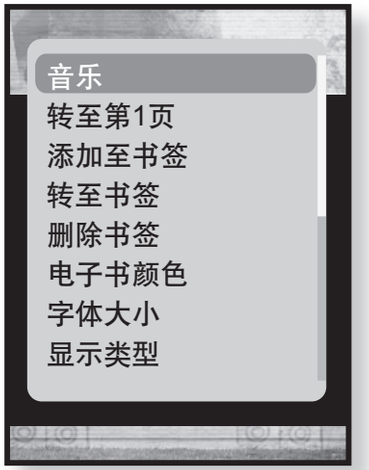

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <音乐> 然后轻触 [◉] 键。
   - <音乐> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的模式然后轻触 [◉]键。
   - <关闭> : 阅读文本时，取消当前音乐的播放。
   - <开启> : 阅读文本时，继续当前音乐的播放。

移至首页

使用此功能可以移至首页。

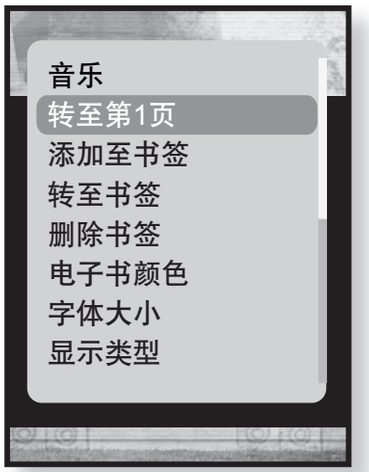

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 [∴ ∵] 键选择 <转至第 1 页> 然后轻触 [◉] 键。
   - 移至首页确认信息窗口显示。
3. 轻触 [〈 〉] 键选择 <是> 然后轻触 [◉] 键。
   - 移至首页。

使用文本菜单(继续)

参考

- 轻触 [⊟] 键，退出菜单。

设置书签

设置一个书签可使您在任意时间返回到您设置的点。

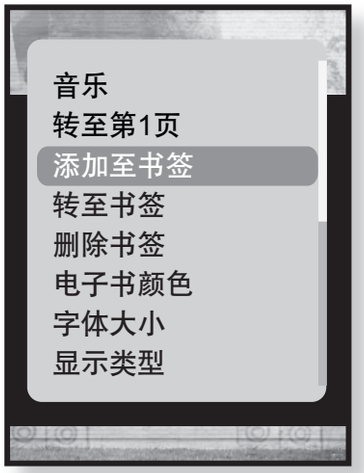

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <添加至书签> 然后轻触 [◉] 键。
   - 当前文本被设置为一个书签，并在屏幕左上角出现一个书签键 [🔖]。

参考

- 如果在这之前已设置了一个书签，则是否覆盖书签窗口显示。轻触 <是> 之前设置的书签被删除，并添加新的书签。
- 每一个文本文件只能设置一个书签，您最多可以设置 100 个书签。

转至/删除书签

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <转至书签> 或 <删除书签> 然后轻触 [◉] 键。
   - 当您选择 <转至书签> 时，将转至设置的书签。当您选择 <删除书签>时， 将删除设置的书签。

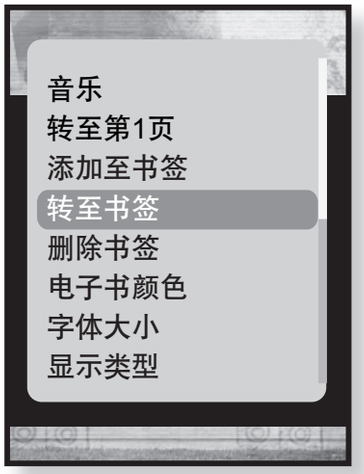

使用文本菜单(继续)

设置阅读文本颜色

选择您需要的阅读文本的颜色。

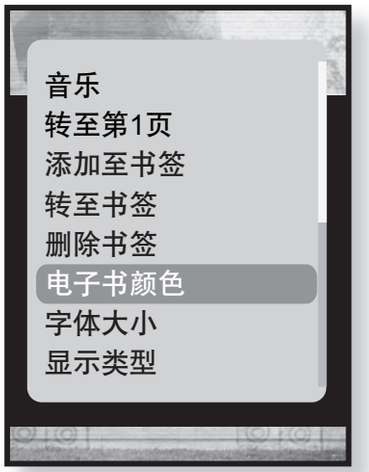

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <电子书颜色> 然后轻触 [◉] 键。
   - <电子书颜色> 设置窗口显示。
3. 轻触 [‹ ›] 键选择一种阅读文本的颜色然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <类型 1> 到 <类型 6>

修改文本字体大小

您可以修改文本字体大小。

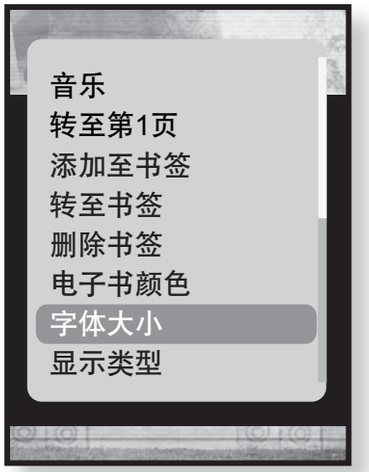

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <字体大小> 然后轻触 [◉] 键。
   - <字体大小> 菜单显示。
3. 轻触 [‹ ›] 键选择一种需要的字体大小然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <小>, <中> 及 <大>。

使用文本菜单(继续)

设定文本显示类型

您可以选择水平或垂直阅读文本。

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <显示类型> 然后轻触 [◉] 键。
   - <显示类型> 菜单显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一种需要的阅读模式然后轻触 [◉] 键。
   - 可选择 <正常> 和 <横向>。
   - 选择 <正常> 可以垂直阅读文本，选择 <横向> 可以水平阅读文本。

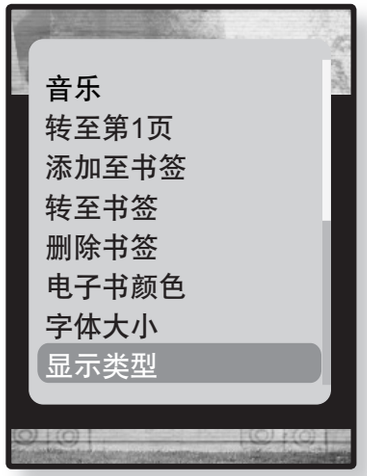

设置文本语言

您可以为阅读文本选择一种语言。

1. 在阅读文本时，轻触 [⊟] 键。
   - 文本菜单显示。
2. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择 **<语言(Language)>** 然后轻触 **[◉]** 键。
   - <语言(Language)> 列表显示。
   - 可选择 <英语>, <韩语>, <法语>, <德语>, <意大利语>, <日语>, <简体中文>, <中文(繁体)>, <西班牙语>, <俄语>, <匈牙利语>, <荷兰语>, <波兰语>, <葡萄牙语>, <瑞典语>, <泰语>, <芬兰语>, <丹麦语>, <挪威语>, <波斯语>, <布尔语>, <巴斯克语>, <加泰罗尼亚语>, <捷克语>, <爱沙尼亚语>, <希腊语>, <克罗地亚语>, <冰岛语>, <罗马尼亚>, <斯洛伐克语>，<斯洛文尼亚语>，<土耳其语>， 或 <越南语>。
3. 轻触 **[∧ ∨]** 键选择一种需要语言然后轻触 **[◉]** 键。
   - 您可以使用选择的语言阅读文本。

参考
- 支持更改所提供的语言

语音录音

您可以进行语音录音

制作语音录音

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [◉]键。
   - 主包列表显示。
3. 轻触 [へ ﹀] 键选择 <语音录音> 然后轻触[◉]键。
4. 轻触 [◉] 键。
   - 播放器开始录音。

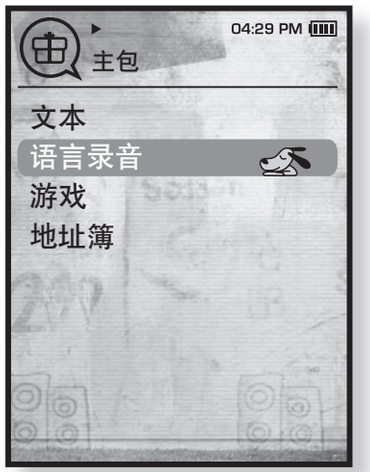

参考

- 您可以录制一个时长大约为 23 小时的录音文件。(基于 96Kbps, 1GB)
- 您最多可存储 999 个录音文件。

语音录音 (继续)

停止语音录音

1. 在语音录音过程 中，轻触 [◉] 键。
   - <是否播放录音文件？>信息显示。
2. 轻触 [‹ ›] 键选择 <是> 或 <否> 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择 <是> 则播放刚才录制的文件。
   - 选择 <否> 则不播放刚才录制的文件。
   - 录制的文件存储在 <File Browser> → <Recorded Files>中。

参考

- 录音时，麦克风离声源的距离不能太近也不能太远。否则，会降低录音质量。
- 电量不足时，不能录音。
- 录音文件将自动以 “VCE_000.mp3” 形式命名， “VCE” 代表此文件是语音录音文件， “000” 代表此文件的录制编号。

玩游戏

您的 mp4 播放器附带有已经下载的好玩的游戏！

- 开始准备 - 连接耳机，开机并检查电池电量。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Prime Pack> 然后轻触 [◉] 键。
   - <主包> 列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <游戏> 然后轻触 [◉] 键。
   - <游戏> 列表显示。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个想玩的游戏然后轻触 [◉] 键。

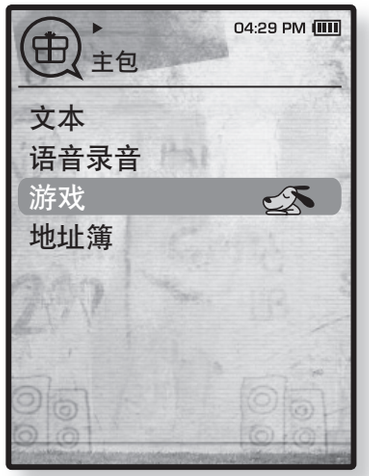

BOMB BOMB

这是一个脑力游戏，要求您通过改变方块的顺序而使方块的颜色拼成一个特定的图像，从而移除这些方块。请尽可能多地移除这些方块。

轻触 [〈 〉] 键左右移动方块。

轻触 [∧] 键水平或垂直改变方块的位置。

轻触 [∨] 键使方块下落。

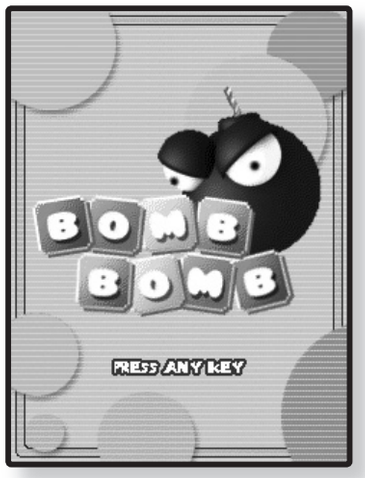

Bubble Smile

您可以通过改变三个泡泡的顺序从而使它们适合水平或对角线状态，从而尽可能多地获得积分。

轻触 [∧ ∨ ‹ ›] 键移至三个泡泡的联合处。

轻触 [⊟] 键按顺时针方向改变泡泡的顺序。

轻触 [⮌] 键按逆时针方向改变泡泡的顺序。

至少三个泡泡同时适合时，您才能获得积分。

Chicken Runaway

此游戏要求您安全地向左或向右移动母鸡和小鸡。例如：为了确保它们的安全，移动时您应该尽可能地避开天上掉下来的小球。

轻触 [‹ ›] 键向左或向右移动母鸡和小鸡。

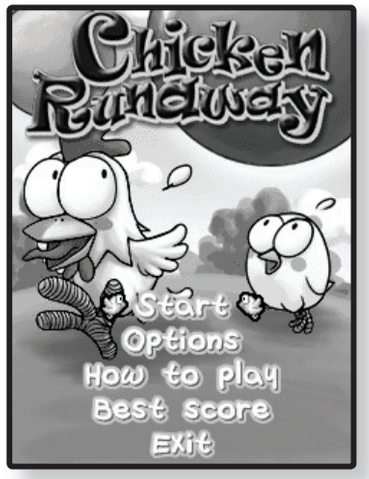

参考

- 可能会添加或更改游戏，恕不另行通知。
- 关于更多的操作方法，请参阅帮助信息。

浏览地址簿

您可以使用蓝牙功能下载地址簿查看电话号码，并可以在播放器上直接呼叫其他人。

- 开始准备 - 首先，使用蓝牙基本文件传送功能从外部设备下载地址簿到播放器中。 关于更多信息，请参阅 <从外部设备传送文件到播放器>。参照第 106 页。
  在使用地址簿窗口拨打电话时，请确保移动电话与播放器的类型相匹配。
  关于更多信息，请参照 <使用蓝牙移动电话>。参照第 96 页。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 **<Prime Pack>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <主包> 列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 **<地址簿>** 然后轻触 [◉] 键。
   - 地址簿窗口显示。
4. 轻触 [∧ ∨] 键在地址簿窗口中选择一个需要查看的名字，然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的地址信息显示。

通过地址簿拨打电话

1. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个要拨打的号码并轻触 [◉] 键。
   - 选择的地址信息显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个直接呼叫的电话号码并轻触 [◉] 键。
   - 电话正在接通。

参考

- 地址簿以字母顺序显示。
- 传送到播放器中的地址文件保存在 <File Browser> → <Received Files>文件夹中。
- 地址簿仅支持 vCard 文件格式。

使用蓝牙

使用无线蓝牙，您可以连接播放器与其它蓝牙设备，并在它们之间进行文件传送，拨打电话或使用立体声耳机聆听音乐。

参考

- 轻触 [⮌] 键移至上一预览屏幕。
  长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。

什么是蓝牙?

蓝牙技术是一种工业技术规范，它可以通过短距离的无线连接把支持蓝牙技术的立体声耳机，移动电话及外部设备之间进行方便地通讯。

- 依据使用条件的不同，蓝牙设备可能引起噪音或发生故障。
  - 身体接触机器可能会产生电磁干扰，例如：您把主机放在手中和将立体声耳机戴在耳朵上时，或者一只手持播放器，而另一只手持手机时。
  - 机器或耳机在传送或接收数据过程中与身体接触时。
  - 受到墙壁，角落及办公室隔板的影响产生电磁变化时。
  - 受相同频率设备的电磁干扰时，如医疗设备，微波炉及无线局域网。
- 当机器配置蓝牙设备时，尽可能在短距离内使用。
- 机器和蓝牙耳机的距离越远，接收质量越差。如果距离超过一定范围，则无线连接将断开。
- 当使用蓝牙耳机听音乐时，不要使用文字或图片预览模式。否则，会引起按键操作反应迟缓且妨碍蓝牙通信。
- 依据立体声蓝牙耳机标准，低于 **32 KHz** 文件不能播放。

什么是蓝牙?(继续)

- 在信号接收薄弱地区例如电梯内或地面下，蓝牙连接可能不起作用。
- 耳机与主机之间通过蓝牙连接的最大距离为 **10m**。 如果超出这个距离，连接自动断开。即使在这个范围内，声音质量也会因物体的阻隔（ 例如墙或门）而变差。

  - 当不使用蓝牙功能时，请将 <蓝牙模式> 设置为 <关> 状态。如果您保持 <蓝牙模式> 为 <开> 状态，则电池的使用时间会缩短。
  - 本播放器的蓝牙特性仅与三星产品相兼容，如果使用其它公司产品，则蓝牙功能可能不起作用。
  - 不得将此蓝牙功能用于非法目的(如盗版拷贝，非法无线电波通信等商业用途)，对于任何此类非法使用以及由此造成的后果，本公司概不负责。

使用蓝牙立体声耳机

您可能通过使用无线的蓝牙立体声耳机而欣赏到高质量的立体声音。

- 开始准备 - 如果播放器连接了蓝牙移动电话或外部设备，请先断开与它们的连接。
  确认蓝牙设备连接是否与主机匹配。 (参照驱动使用说明书)

注册蓝牙立体声耳机

(您只需简单地注册一次)

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [◉] 键。
   - <蓝牙模式> 设置为 <开启>状态。
   - 键点亮。
3. 设置立体声耳机到匹配的模式。
   - 设置耳机匹配的模式，参照耳机使用说明书。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <立体声耳机> 然后轻触 [◉] 键。
   - 耳机被注册并被排列在列表中。
   - 在显示屏幕上出现 <正在搜索...> 字样，如果没有任何注册的设备，选择 <搜索新设备> ，您可以注册一个新的设备。
5. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的蓝牙耳机名称然后轻触 [◉] 键。
   - 如果耳机密码不是 0000 时，显示密码输入信息 ，参照耳机的使用说明书找寻密码。
   - 耳机注册完成。

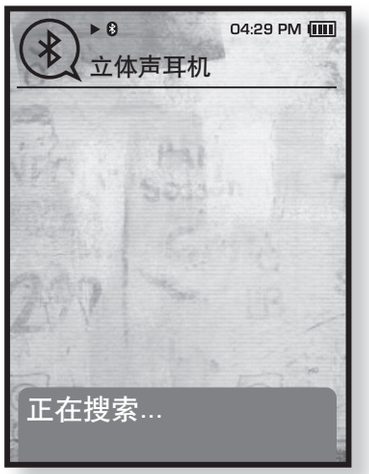

使用蓝牙立体声耳机 (继续)

注册蓝牙立体声耳机 (继续)

参考

- 只有当播放音乐文件和视频文件时，蓝牙功能才起作用。当播放 FM 广播时，蓝牙功能不起作用。
- 描述蓝牙键

  : 蓝牙模式开启　　: 已连接立体声耳机

  : 已连接移动电话
- 如果您要关闭蓝牙功能，设置蓝牙模式： <Bluetooth> → <蓝牙模式> → <关闭>
- 适应蓝牙耳机

公司	型号	公司	型号
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- 仅使用蓝牙认证的立体声耳机，单声道耳机不支持。
- 当不使用蓝牙耳机时，设置 <蓝牙模式> 至 <关闭>状态。如果您设置 <蓝牙模式> 至 <开启> 状态，电池使用时间将会变短。

使用蓝牙立体声耳机 (继续)

连接已注册的蓝牙立体声耳机

1. 在蓝牙设置屏幕上轻触 [∧ ∨] 键选择 <立体声耳机> 然后轻触 [◉] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要连接的立体声耳机然后轻触 [◉] 键。
   - 当成功连接后，您将会看到 [ ] 键。
   - 您可以连接两个耳机。
3. 播放音乐。
   - 您可以使用立体声耳机聆听音乐。

参考

- 如果您找不到想要的耳机连接，请先注册。
- 如果您关闭主机或耳机然后再开机，蓝牙连接可能会断开。如果您想要再次用蓝牙耳机听音乐，请重复上面的操作。
- 当连接了两个蓝牙耳机时，首先连接的耳机仅对播放/暂停及音量控制功能起作用。要了解更多信息，请参照耳机的使用说明书。

使用蓝牙移动电话

当蓝牙移动电话与播放器连接后，您可以通过播放器拨打或接听电话。播放器可作为免提设备使用。

- 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或外部设备相连接，请先断开连接。
  确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。 (参照移动电话使用说明书)
  在 <蓝牙设置> → <显示选项> 中设置 <可发现>。 参照第 108 页。

注册蓝牙移动电话

(您只需简单地注册一次)

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [‹ ›] 键选择 **<Bluetooth>** 然后轻触 [◉] 键。
   - <蓝牙模式> 设置为 <开启> 状态。
   - 图标点亮。
3. 在移动电话中搜索 YP-T10。
   - 如果重命名 YP-T10 播放器，则搜索新名称。
4. 当移动电话上出现输入密码窗口时，请输入密码。
5. 出现 **<是否连接?>** 字样，并轻触 [‹ ›] 键选择 **<是>** 然后轻触 [◉] 键。
   - PIN code (密码) 输入窗口显示。

参考
- 依据移动电话的不同，密码数字可能不同。 (参照移动电话的使用说明书)

注册蓝牙移动电话 (继续)

6. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 及 [◉] 键输入需要添加到播放器的移动电话的密码。
   - 确保与第 4 步输入的密码一致。
7. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 键移至 <OK> 然后轻触 [◉] 键。
   - 移动电话注册完成。

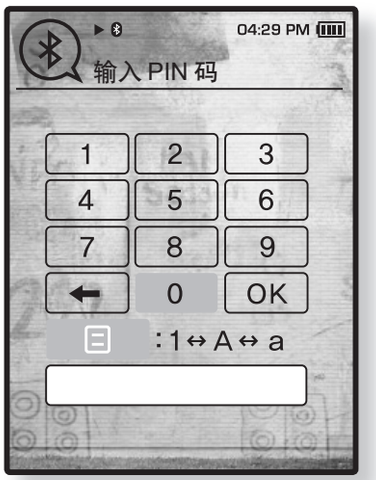

参考

- 对于有些移动电话，搜索设备及手机会话(拨打/接听) 功能可能不起作用。
- 当播放器与移动电话通过蓝牙连接后，如果您在移动电话上按下按键拨打或接听电话时，可能会从播放器中听到一些杂音。
- 我们推荐使用英文命名移动电话。
- 相兼容的蓝牙移动电话

公司	型号
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

使用蓝牙移动电话 (继续)

连接已注册的蓝牙移动电话

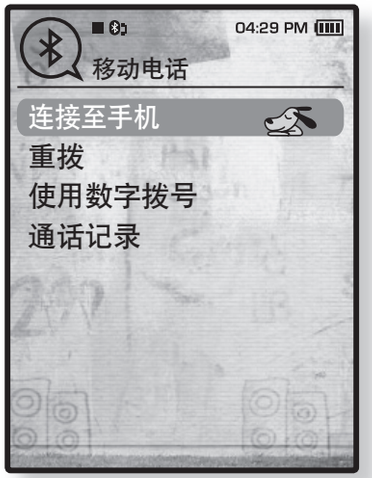

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [∧ ∨] 键选择 <移动电话> 然后轻触 [◉] 键。
   - 移动电话菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <连接至手机> 然后轻触 [◉] 键。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择需要连接的电话然后轻触 [◉] 键。
   - 当连接成功后，您会看到 图标。

参考
- 如果搜索不到需要连接的电话，请先在播放器上注册。参照第 96 页。
- 如果您关闭播放器后再开启时，移动电话连接被设置为关闭状态。参照上面的步骤再次连接。

重拨电话

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [∧ ∨] 键选择 <移动电话> 然后轻触 [◉] 键。
   - 移动电话菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <重拨> 然后轻触 [◉] 键。
   - 重拨最后一次拨打的电话。
   - 依据型号的不同，最近拨打的历史记录会出现在屏幕上。在历史记录中选择最后一次拨打的电话。

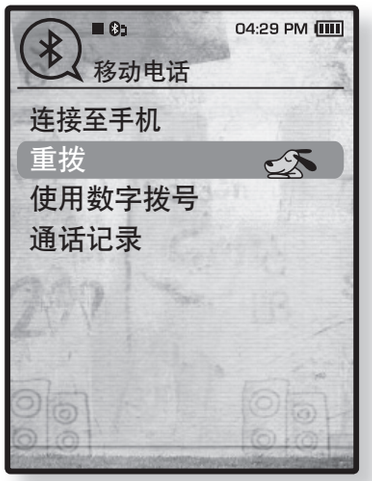

使用蓝牙移动电话 (继续)

使用播放器拨打电话

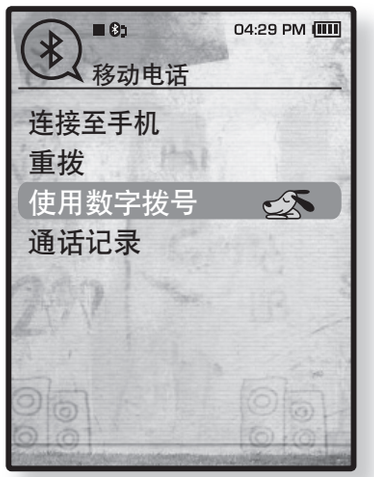

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [∧ ∨] 键选择 <移动电话> 然后轻触 [◉] 键。
   - 移动电话菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <使用数字拨号> 然后轻触 [◉] 键。
   - 电话号码输入窗口显示。
3. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 及 [◉] 键输入需要拨打的电话号码。
4. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 键移至 <📞> 然后轻触 [◉] 键。
   - 电话正在接通。

参考
- 如果连接的电话设置了快速拨号功能，那么您可以在播放器上按住快速拨号的最后一位数字直接拨打电话。

结束通话

轻触 [‹ ›] 键选择 <📞> 然后轻触 [◉] 键。
- 通话结束。

使用蓝牙移动电话 (继续)

使用电话号码列表拨打电话

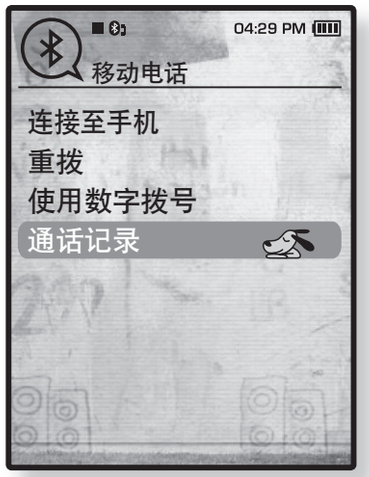

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [∧ ∨] 键选择 <移动电话> 然后轻触 [◉] 键。
   - 移动电话菜单显示。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <通话记录> 然后轻触 [◉] 键。
   - 电话号码列表显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的号码然后轻触 [◉] 键。
   - 电话正在接通。

从电话号码列表中删除一个电话号码

1. 在 <通话记录> 中轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要删除的电话号码，然后轻触 [⊟] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <删除> 然后轻触 [◉] 键。
   - 如果需要删除通话记录中的所有电话号码，轻触 <全部删除>。
   - 确认窗口显示。
3. 轻触 [‹ ›] 键选择 <是> 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的号码被删除。

使用蓝牙移动电话 (继续)

接听电话

1. 当有电话接入时， <是否接入?> 字样出现。
2. 轻触 [‹ ›] 键选择 <是> 然后轻触 [◉] 键。
   - 进行通话。

当使用播放器 (YP-T10)通话时，如何转到移动电话通话

当使用播放器通话时， 轻触 [‹ ›] 键选择 < > 然后轻触 [◉] 键。

- 使用移动电话通话。

当使用移动电话通话时，如何转到免提 (YP-T10) 通话

当使用移动电话通话时， 轻触 [‹ ›] 键选择 < > 然后轻触 [◉] 键。

- 使用免提通话。

调整音量

当使用免提通话时， 轻触 [^ v] 键调节音量。

- 可在 0 到 30 之间调节音量。

参考

- 当录音时，您不能使用免提 (YP-T10) 通话。

与蓝牙设备之间传送文件

您可以与蓝牙外部设备(例如：MP4 播放器，移动电话等）之间进行传送音乐，照片以及视频文件。

- 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或移动电话相连接，请先断开连接。
  确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。 (参照设备使用说明书)
  检查蓝牙设备是否支持文件传输功能(参照设备使用说明书)

注册一个外部设备

(您只需简单地注册一次)

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [◉] 键。
   - <蓝牙模式> 设置为 <开启>。
   - 图标点亮。

3. 设置外部设备到匹配模式。
   - 设置外部设备到匹配模式，请参照设备使用说明书。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <文件传输> 然后轻触 [◉] 键。
   - 注册的设备添加在列表中。
   - <正在搜索> 字样在显示屏幕上显示，搜索任何与播放器匹配的设备。选择 <搜索新设备> ，搜索新的与播放器匹配的设备。

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

注册一个外部设备 (继续)

5. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要注册的设备并轻触 [◉] 键。

- 如果外部设备的密码不是0000，则密码输入窗口显示。参照设备使用说明书获取设备密码。

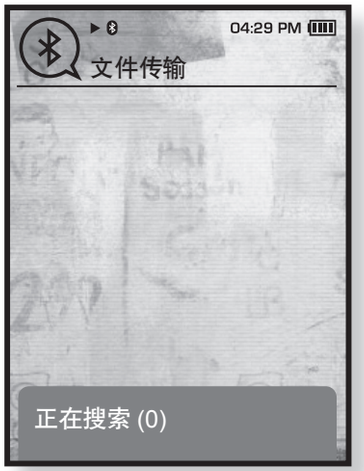

6. 当外部设备出现输入密码窗口时，输入密码。

- 确保与第 5 步输入的密码一致。
- 当匹配完成后，您会看到文件传输窗口。
- 如果您需要从播放器传送文件到外部设备，参照第 104 页的第 3 步操作。

参考

- 依据不同的外部设备，密码可能也不同。 (参照设备使用说明书)
- 如果您使用除 YP-T10 外的其它蓝牙设备传送文件时，某些功能可能不起作用。

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

从播放器传送文件到外部设备

- 开始准备 - 如果搜索不到可以连接的外部设备，请先注册一个外部设备，参照第 102 页。
  确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。(参照设备使用说明书)

1. 在蓝牙屏幕下，轻触 [∧ ∨] 键选择 <文件传输> 然后轻触 [◉] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要连接的外部设备，然后轻触 [◉] 键。
   - 当正确连接后，文件传输屏幕显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的文件夹然后轻触 [◉] 键。
4. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要的文件然后轻触 [◉] 键。
   - 在播放器上选择的文件被传输到外部设备上。

例如) <文件传输> 显示屏幕

参考
- 当文件传输完备时，轻触 [⮌] 键退出文件传输模式。参照第 105 页。
- 当您关闭播放器或外部设备后再重新开机时，将关闭连接。如果连接被关闭，参照上面的步骤再重新连接。
- 播放器不能播放 DRM 文件 (可控文件) 。

与蓝牙设备之间传送文件 (继续)

取消传送文件

在文件传输过程中，轻触 **[◉]** 键。

- 文件传输停止。

退出文件传输模式

1. 在文件列表屏幕上，长按 **[⮌]** 键。
   - 每次轻触 [⮌] 键，播放器将返回到上一预览屏幕并且文件传输窗口关闭。
2. 轻触 **[〈 〉]** 键选择 **<是>** 然后轻轻触 **[◉]** 键。
   - 文件传输模式关闭。

从外部设备传送文件到播放器

如果您想从外部设备传送文件到播放器，首先，请确保二者相匹配。

- 开始准备 - 如果播放器已经与蓝牙立体声耳机或移动电话相连接，请先断开连接。
  确保需连接的蓝牙设备类型与播放器匹配。 (参照设备使用说明书)
  确保蓝牙设备支持文件传输功能。 (参照设备使用说明书)
  在<蓝牙设置>中设置 <显示选项> → <可发现>。参照第 108 页。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [◉] 键。
   - <蓝牙模式> 设置为 <开启>。
   - 图标点亮。
   - 您可以从外部设备传送文件到播放器。
   - 使外部设备与播放器相匹配并与之传送文件，请参照设备使用说明书。
   - 传送到播放器的文件保存在 <File Browser> → <Received Files> 文件夹中。

使用蓝牙菜单

断开蓝牙设备

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [⊟] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <断开连接> 然后轻触 [◉] 键。
   - 断开信息确认窗口显示。
3. 轻触 [〈 〉] 键选择 <是> 然后轻触 [◉] 键。
   - 断开当前连接的蓝牙设备。

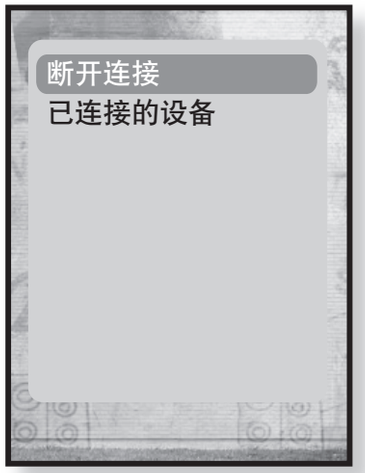

检查蓝牙设备的连接

1. 在蓝牙屏幕上轻触 [⊟] 键。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <已连接的设备> 然后轻触 [◉] 键。
   - 您可以看到一个连接设备列表。

参考

- 只有当连接了蓝牙立体声耳机或移动电话时，您才能断开连接或检查已连接的设备。

蓝牙设置

▪ 开始准备 - 设置 <蓝牙模式> 为 <开启>状态。

1. 长按 [⮌] 键移至功能表主菜单屏幕。
2. 轻触 [〈 〉] 键选择 <Bluetooth> 然后轻触 [◉] 键。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <蓝牙设置> 然后轻触 [◉] 键。
   ▪ 蓝牙设置菜单显示。
4. 使用 [∧ ∨] 及 [◉] 设置功能。

蓝牙设置菜单

显示选项：您可以设置蓝牙设备的显示选项。 <可发现> 设置为可被搜索状态， <不可发现> 设置为关闭状态。

搜索超时：您可以选择每次搜索一台新设备的时间。设置一个时间后，将在您设置的新的搜索时间内搜索新的设备。可选择 <10 秒>, <20 秒>, <30 秒>, <45 秒> 及 <60 秒>。

删除设备：您可以删除播放器内的注册设备，参照第 109 页。选择<全部删除>删除所有的注册设备。

我的设备信息：您可以检查您的播放器的名称及地址。

蓝牙设置 (继续)

删除一个蓝牙设备

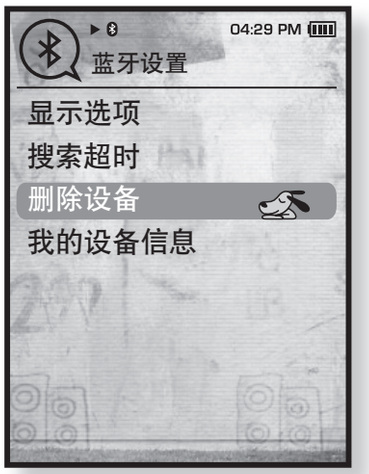

1. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <删除设备> 然后轻触[◉] 键。
   - 您将会看到一个注册设备列表。
2. 轻触 [∧ ∨] 键选择一个需要删除的设备然后轻触 [◉] 键。
   - 如果您想删除所有的注册设备，选择 <全部删除>。
3. 轻触 [‹ ›] 键选择 <是> 然后轻触 [◉] 键。
   - 选择的设备被删除。

重命名蓝牙设备

1. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <我的设备信息> 然后轻触 [◉] 键。
2. 轻触 [⊟] 键。
   - 我的设备信息显示。
3. 轻触 [∧ ∨] 键选择 <编辑设备名称> 然后轻触 [◉] 键。
   - 编辑设备名称窗口显示。
4. 使用 [∧ ∨ ‹ ›] 及 [◉] 键重命名设备。
   - [⊟]：输入模式开关，从数字模式到英文大写字母到英文小写字母变换。
   - [←]：您可以逐个清除。
   - [OK]：确认您的改变。
   - 例如：输入 “YPS5”
     -移至相应的按键并轻触。
     ⊟(一次) ➡ WXY(三次) ➡ PRS(一次) ➡ PRS(三次) ➡ ⊟(两次)➡ 5(一次)

疑难解答

如果您在使用中出现一些故障，请参看以下方法。 如果出现您不能解决的故障，请直接与您所在地最近的三星客户服务中心联系。

问题	解答方法
不能开机。	• 电池电量不足时，不能开机。请重新充电后再开机。 • 按重新设置孔。
按键不动作。	• 请检查 开关是否在箭头所示位置上。 • 请确保是否按了正确的按键，然后重试。 • 按重新设置孔。
屏幕不亮。	• 在阳光直射下，屏幕亮度可能不明显。 • 如果您在 <Settings> → <显示屏设置> 中设置了<显示屏幕关闭> ，显示屏幕将关闭，按任意键点亮显示屏幕。

问题	解答方法
电源自动关闭。	• 请检查电池电量。 • 当电池电量不足时播放器会自动关闭，请重新充电。 • 如果在 <Settings> → <系统> 中设置了 <自动关闭电源>，那么主机会在停止模式下自动关闭电源。
电池使用时间与说明书所述不符。	• 电池使用时间与声音模式及显示设置有关。 • 当产品处在过低或过高温度环境中时，有可能缩短电池的使用寿命。
Media Studio 程序故障。	• 请检查计算机是否满足配置要求。
不能正确连接计算机。	• 检查 USB 插头是否正确连接，并重新连接。 • 请按桌面上的 <开始>，然后运行 Windows 升级程序。选择您想要升级的服务包后开始升级。重新启动计算机然后将播放器与计算机正确连接。
文件传输速度太慢。	• 如果您在 Windows 2000 下格式化本播放器，文件传输被延迟。请在 Windows XP 或 Vista 下格式化本播放器然后重试。 • 如果您在计算机上运行了多个程序，包括 <Media Studio> 文件传输速度会变慢。退出不需用的程序并重新传送。

问题	解答方法
不能播放。	• 请检查是否保存有与播放器相兼容的音乐文件。 • 请检查所播放的音乐文件是否已经损坏。 • 请检查电池电量是否充足。
不能上传文件。	• 请检查 USB 是否正确连接，请断开连接后再重新连接。 • 请检查是否有足够的空间。 • 按重新设置孔。
文件或数据丢失。	• 请检查在文件或数据传送中 USB 有没有正确连接。如果没有正确连接，可能不仅仅造成数据或文件的损坏，也有可能造成主机其它数据的丢失及故障。三星公司对于因这样的原因造成的数据或文件丢失概不负责。
在播放过程中显示异常的播放时间。	• 请检查所播放的文件是否为 Variable Bit Rate (VBR) 格式。
显示异常的文件名。	• 移至 <Settings> → <语言(Language) >→ <内容> 然后选择合适的语言，并升级媒体库，参照第 28 页。
播放器发热。	• 在充电时播放器会产生热量，这对播放器的寿命及功能不会产生影响。
当观看视频时突然出现一个信息不能再观看。	• 通过 Media Studio 重新下载该视频。

问题	解答方法
蓝牙连接不起作用。	• 请检查是否为标准的立体声耳机。单声道耳机不支持此功能。 • 当您开机或关机时，蓝牙连接将被关闭。如果是这样，请再次连接蓝牙。 • 如果您用移动电话通话时，请检查播放器与蓝牙立体声耳机之间的连接是否为关闭状态。 • 如果您想用移动电话通话时，请检查 <蓝牙设置> → <显示选项> 设置为 <可发现> 模式。如果设置为 <不可发现>模式，则不能在您的移动电话上搜索到播放器。

附录

菜单树

您可以快速浏览本产品的功能设置

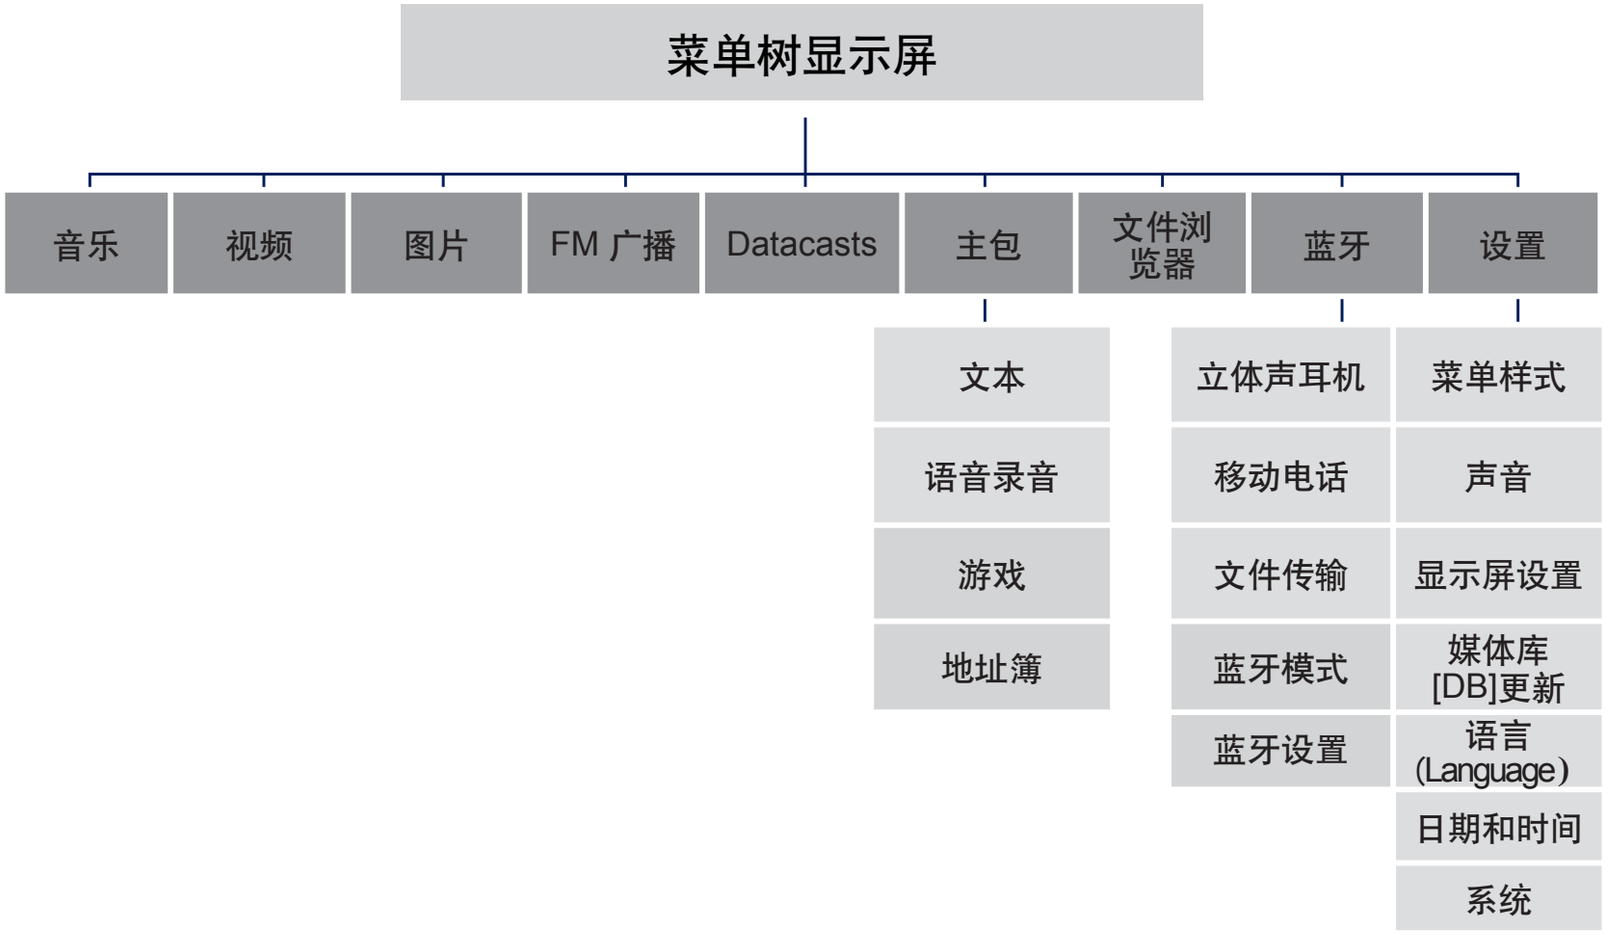

产品规格

产品名称	YP-T10
额定电压	DC 5.0V / 500mA
内置电池	550 mAh / DC 3.7V
文件兼容性	音频 : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps,8 kHz~48kHz), Ogg(Q0~Q10) AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8KHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kbps ~ 256kbps, 16kHz~ 44.1kHz), Enhanced-AAC-Plus(16kbps ~ 56kbps, 32kHz ~ 44.1kHz) 视频 : SVI (Video : MPEG4, 音频 : MP3(44.1kHz, 128Kbps), WMV(Video : WMV9 Simple Profile, 音频 : WMA 规格 (最大 860kbps), 分辨率 : 320X240, 画面更新率 : 30fps) 图象 : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based mode of operation)
耳机输出	20mW/CH (基于16Ω)
输出频率范围	40Hz~20KHz
信噪比	90dB 及 20KHz LPF(基于 1kHz 0dB)
播放时间	播放音乐时最长 30 小时 (基于 : MP3 128kbps, 音量 15, 正常声音模式), 播放视频最长 4 小时。
操作温度	-5~35°C (23~95°F)
外壳	塑胶 , 铝
重量	43g

尺寸 (宽x高x深)	41.5 X 96 X 7.9 mm

FM 广播	FM 频率范围	87.5~108.0MHz	FM 失真度	1%
	FM 信噪比	50dB	FM 实用灵敏度	30dBμ

无线系统

发射类型	F1D
RF 电源	1.8mW
传输频率	2402MHz ~ 2480MHz
接收频率	2402MHz ~ 2480MHz
声道号码	79 ch
操作温度	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
发射系统	GFSK
通讯模式	半双工操作
湿度	95%
支持版本规格	2.0
模块	BTEM48B2SA

为提高产品性能进行的产品升级等，本说明书的内容可能会有修正，恕不另行通知。

序列号

本产品使用说明书所述之产品已获得第三方知识财产权许可。该许可权提供最终使用消费者按照许可的内容用于私人非商务用途。不得用于商务用途。该许可不适用除本产品外的其他任何产品。不允许不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的产品且与本产品一起使用或销售。该许可权仅用于消费者使用本产品进行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音频文件的解码和编码。产品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授权许可使用。

如果您对三星产品有任何咨询或建议请与三星客服中心联系

电话：400-810-5858

网址：www.samsung.com

地址：北京市朝阳区利泽中二路2号B座二层

三星电子（北京）技术服务有限公司

邮编：100102

REV.7.0